


GRUPE HYDRAULIQUE DE FREINAGE : DÉPOSE - REPOSE

Couples de serrage	
vis de tirant	44 N.m
vis de longeron aluminium	44 N.m
tuyaux de frein sur le groupe hydraulique	14 N.m

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes ([\(voir Véhicule : Remorquage et levage\)](#)).
- Débrancher la batterie ([\(voir Batterie : Dépose - Repose\)](#)).
- Déposer :
 - la roue avant gauche ([voir Roue : Dépose - Repose](#)),
 - la protection sous moteur
 - l'écran de passage de roue avant gauche (voir **55A, Protections extérieures, Protecteur intérieur d'aile avant**).

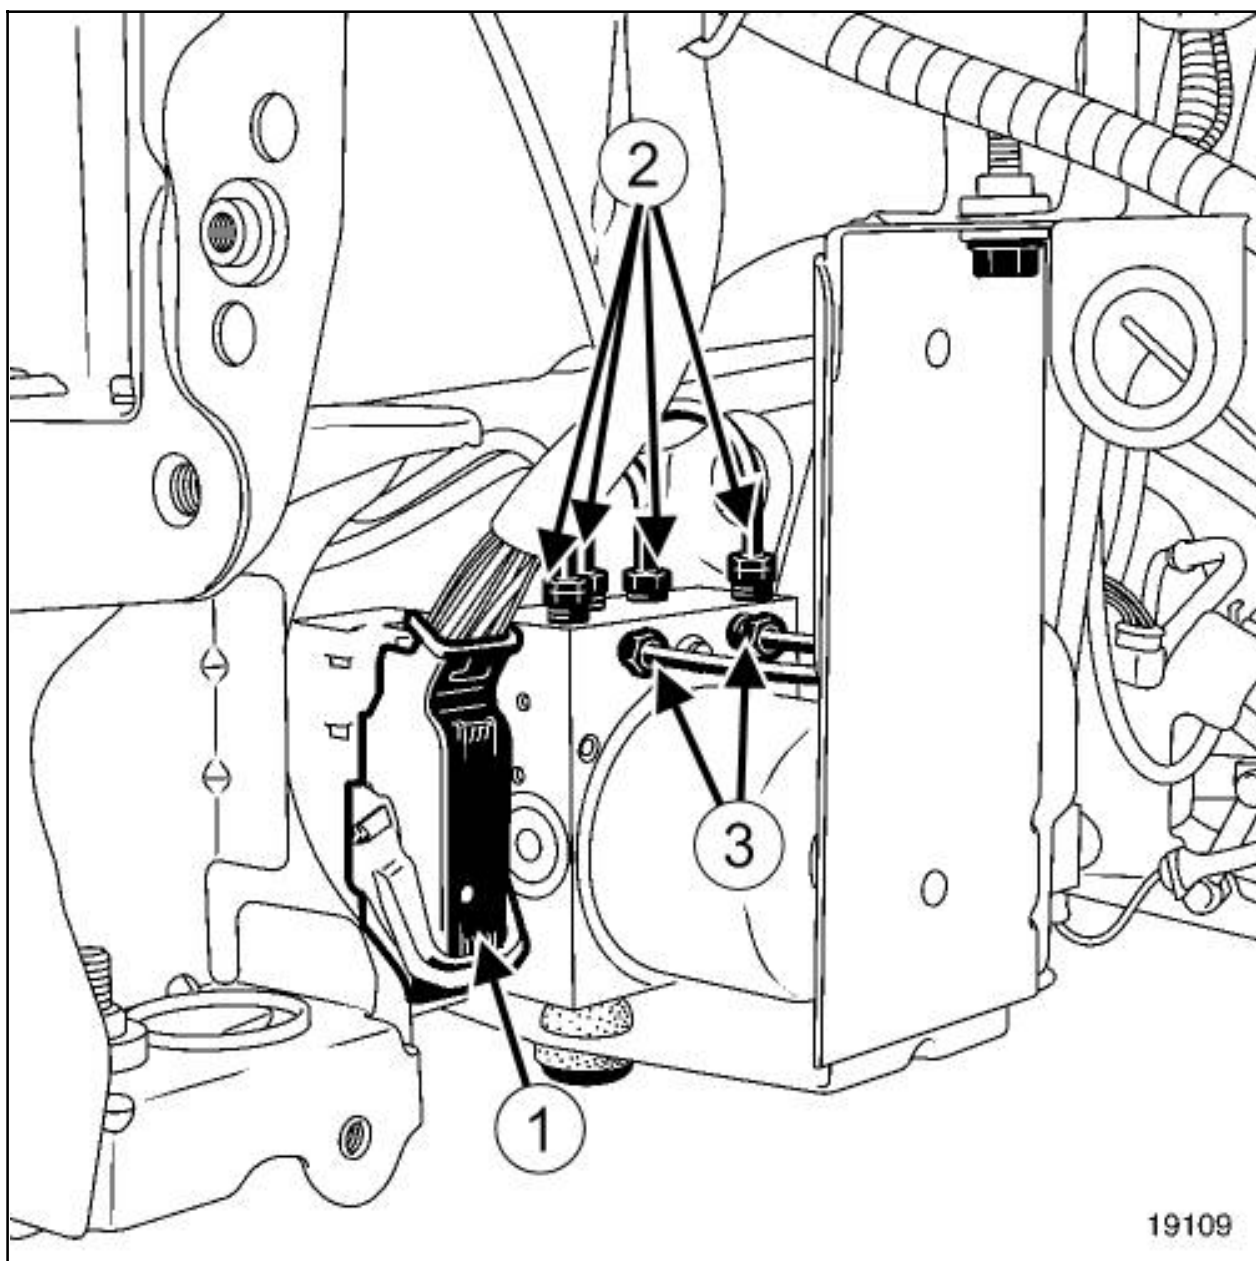

■ Déposer :

- le boîtier pré-postchauffage (moteur G9T et M9R),
- le résonateur d'air (moteur M9R),
- le connecteur du groupe hydraulique(1) ,
- les tuyaux supérieurs du groupe hydraulique(2) ,
- les tuyaux inférieurs du groupe hydraulique(3) .

■ Déclipper :

Déposer :



les vis du support groupe hydraulique,



les vis du groupe hydraulique sur son support,



le groupe hydraulique.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Reposer :



le groupe hydraulique,



les vis du groupe hydraulique sur son support,



les vis du support groupe hydraulique.

2. ÉTAPE FINALE



Reposer les tirants gauches.



Serrer au couple les vis de tirant **44 N.m.**



Reposer les vis avant du longeron aluminium.



Serrer au couple les vis de longeron aluminium **44 N.m.**



Clipper :



Les tuyaux du support groupe hydraulique,



Les connecteurs des thermoplongeurs (moteur M9R).



Reposer :



les tuyaux inférieurs d'ABS,



les tuyaux supérieurs d'ABS.



Serrer au couple les tuyaux de frein sur le groupe hydraulique **14 N.m.**



Reposer :



le connecteur du groupe hydraulique,



le boîtier pré-postchauffage (moteur G9T et M9R),



le boîtier régulateur d'air (moteur M9R),



l'écran de passage de roue avant gauche (voir **55A, Protections extérieures, Protecteur intérieur d'aile avant**),



la protection sous moteur



la roue avant gauche ([voir Roue : Dépose - Repose](#)).



Brancher la batterie ([voir Batterie : Dépose - Repose](#)).



Effectuer :



le remplissage de liquide de frein,



la purge du circuit ([voir Circuit de freinage : Purge](#)).

