


SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES

Récepteur radiofréquence

FONCTIONNEMENT

Le récepteur se situe sous le véhicule. Il reçoit les informations émises par les capteurs de pression de pneumatique.

Il les transmet à l'Unité Centrale Habitacle.

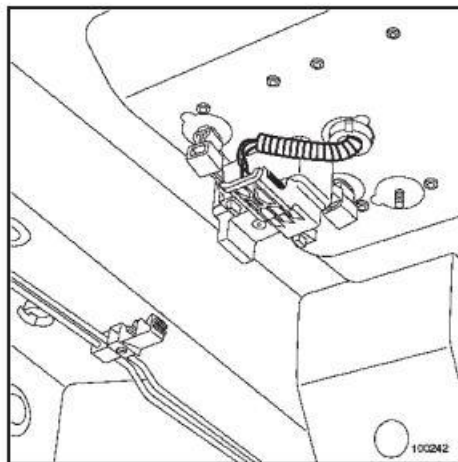

BRANCHEMENT

Voie	Désignation
1	Liaison Unité Centrale Habitacle
2	Inutilisée
3	Masse
4	+ Avant contact

DEPOSE

Déclipper le récepteur.

Débrancher le connecteur.

REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.