


INTERRUPTEUR D'AIDE AU STATIONNEMENT : DÉPOSE-REPOSE

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE


- Déposer la palette de frein de parking automatique [Palette : Dépose - Repose](#) (37B, Frein de parking automatique).

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

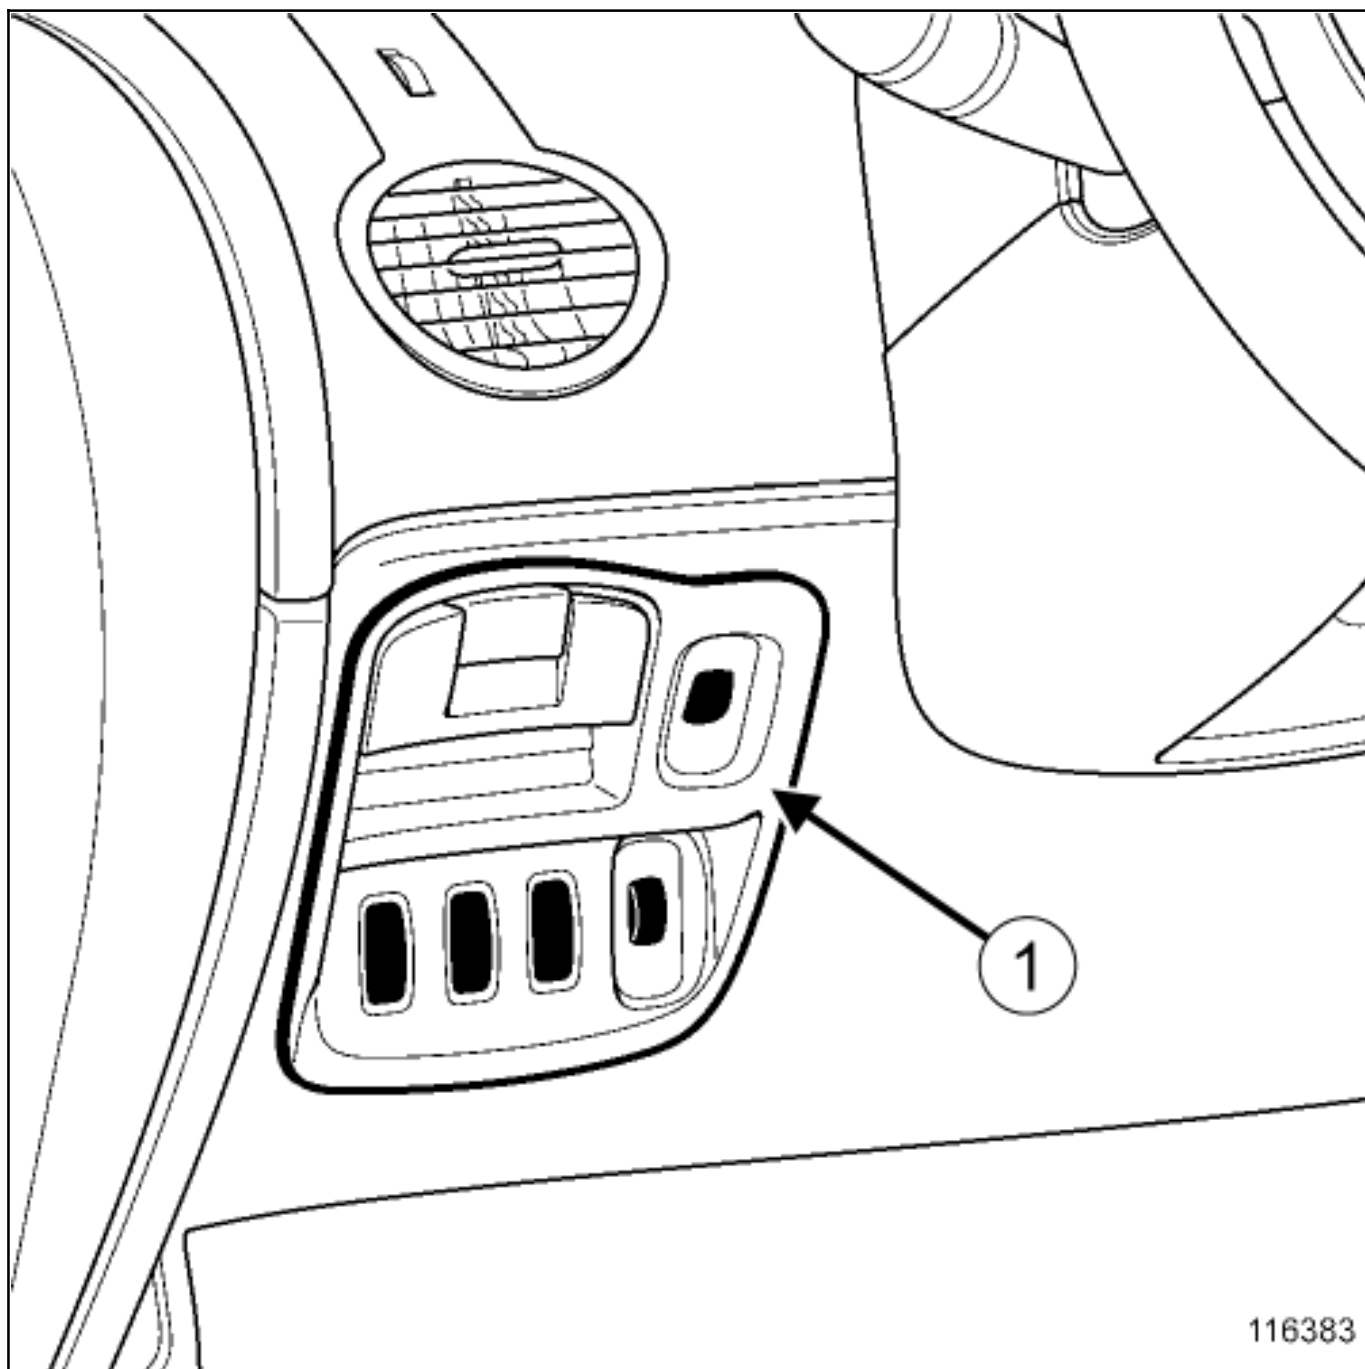

116383

- Déposer le support(1) de l'interrupteur d'aide au stationnement.
- Débrancher le connecteur de l'interrupteur d'aide au stationnement.

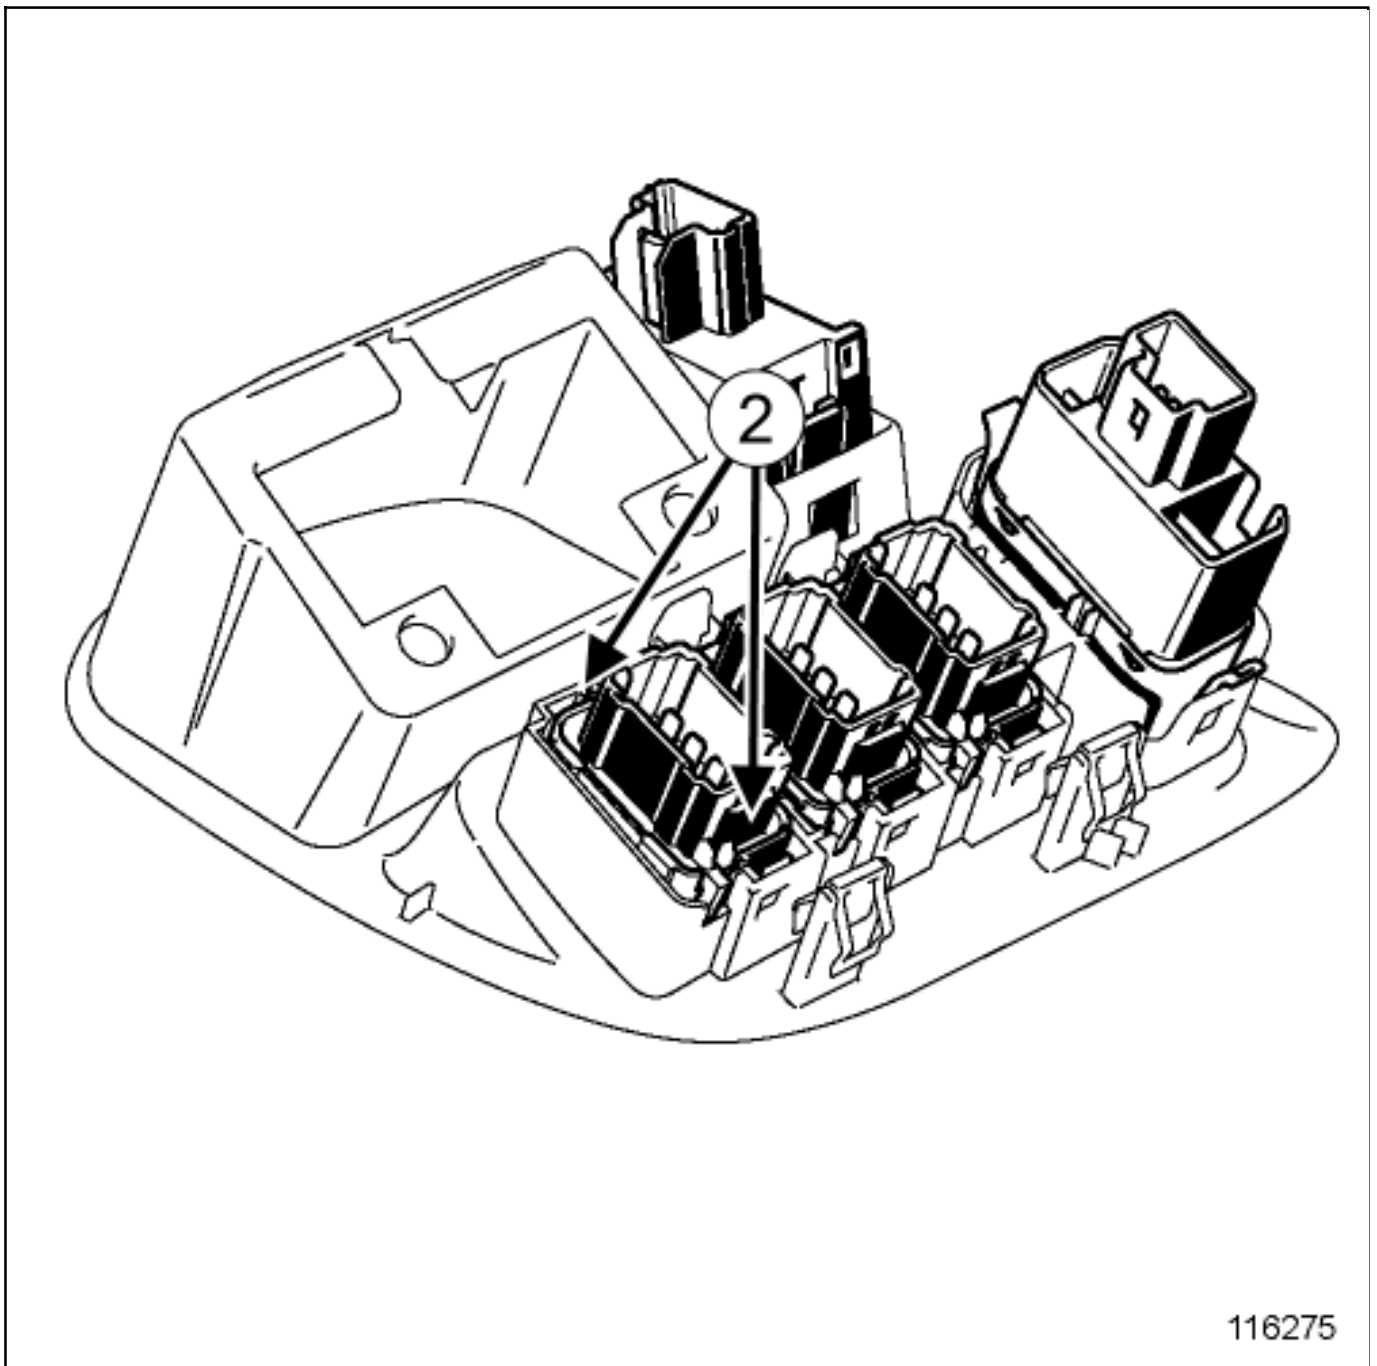

116275

- Déposer l'interrupteur d'aide au stationnement en appuyant sur les clips(2) .

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Reposer l'interrupteur d'aide au stationnement sur son support.
- Brancher le connecteur de l'interrupteur d'aide au stationnement.
- Reposer le support de la commande de réglage en site sur la planche de bord.

2. ÉTAPE FINALE

Reposer la palette de frein de parking automatique [Palette : Dépose - Repose](#) (37B, Frein de parking automatique).



Repair-80x03x03x02-01x37-1-7-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11