

# JAUGE : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



## Outillage spécialisé indispensable

Clé universelle de démontage écrou de jauge à carburant.

Mot. 1397



### IMPORTANT

- Lors de cette opération, il est impératif de :
  - ne pas fumer et ne pas approcher d'objet incandescent près de l'aire de travail,
  - faire attention aux projections de carburant en débranchant le raccord.



### IMPORTANT

Mettre des lunettes munies de coques latérales pendant l'opération.



### IMPORTANT

Mettre des gants en latex pendant l'opération.



### ATTENTION

Pour éviter l'introduction de pollution dans le circuit, mettre des bouchons de protection sur tous les composants du circuit de carburant laissés à l'air libre.



### ATTENTION

Pour éviter toute corrosion ou destruction, protéger les zones sensibles à l'écoulement de carburant.

## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE




Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes ([Véhicule : Remorquage et levage](#)).

Débrancher la batterie ([Batterie : Dépose - Repose](#)).

Vidanger le réservoir à carburant([voir 19C, Réservoir , Réservoir à carburant : Vidange](#)).

Déposer le réservoir à carburant([voir 19C, Réservoir , Réservoir à carburant : Dépose - Repose](#)).

## 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

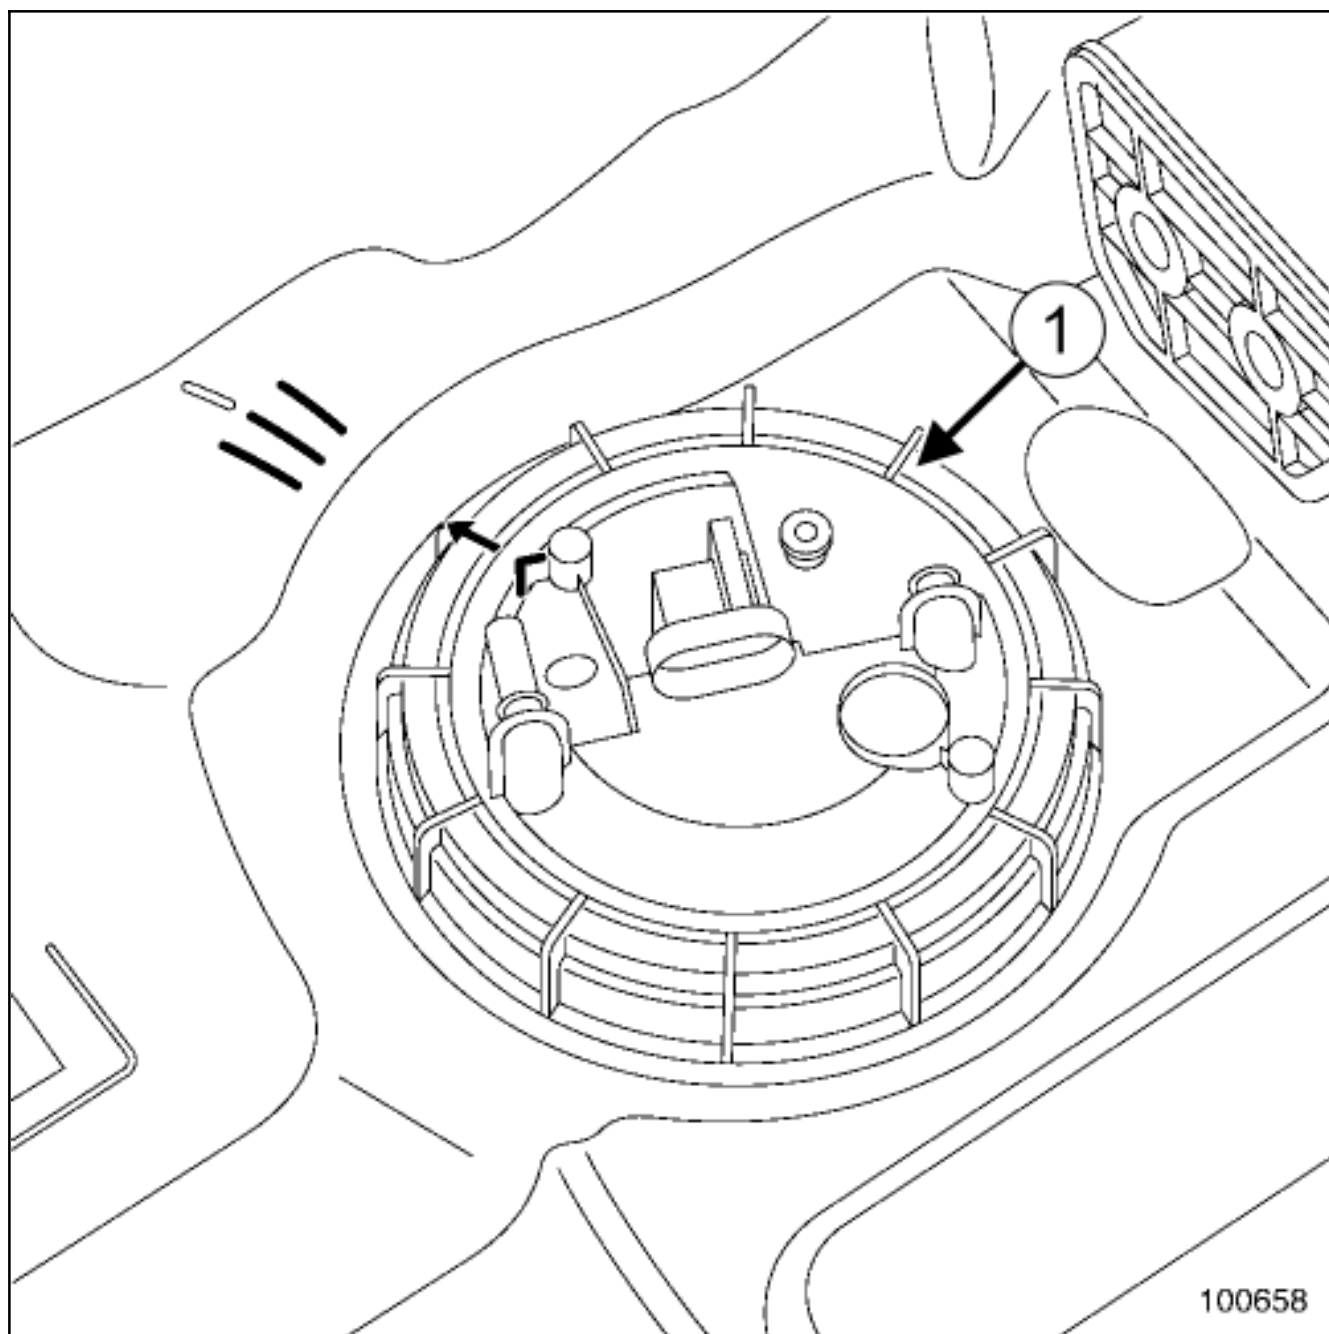

Déposer l'écrou (1) du module "jauge à carburant" à l'aide de l'outil Clé universelle de démontage écrou de jauge à carburant. (Mot. 1397).



Nota :

Prendre garde à ne pas détériorer le flotteur pendant l'opération.



Déposer le module "jauge à carburant" en faisant attention aux écoulements de carburant.



### **ATTENTION**

Pour éviter toute déformation du réservoir, reposer immédiatement l'écrou du module Jauge à carburant sur le puits du réservoir.

## REPOSE


### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



Remplacer systématiquement :

- 
- l'écrou du module "jauge à carburant",
- le joint torique d'étanchéité.


### 2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

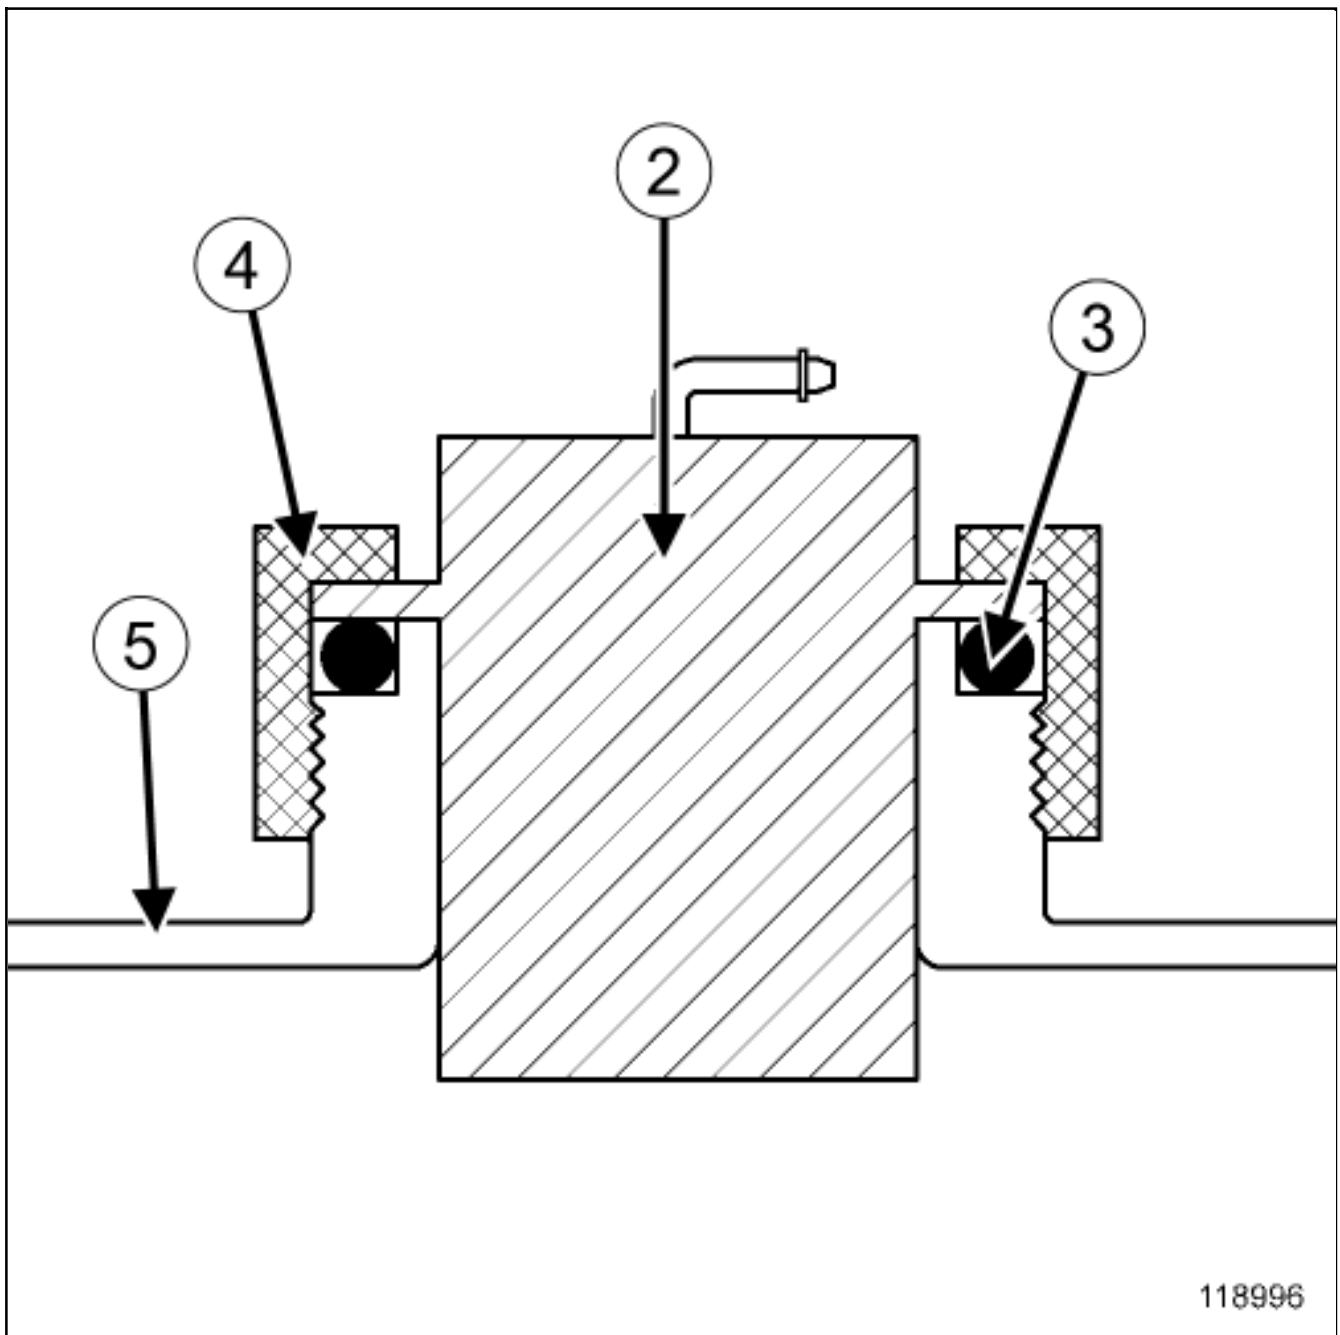

Positionner correctement le joint(3) dans la gorge.

Positionner le module "jauge à carburant"(2) sur le réservoir(5), un ergot sur le module "jauge à carburant" et une empreinte dans le réservoir permettent un positionnement unique dans le réservoir.

Appuyer avec la main sur le module "jauge à carburant" pour emprisonner le joint, préserrer à la main l'écrou de fixation du module "jauge à carburant"(4) sur le réservoir.

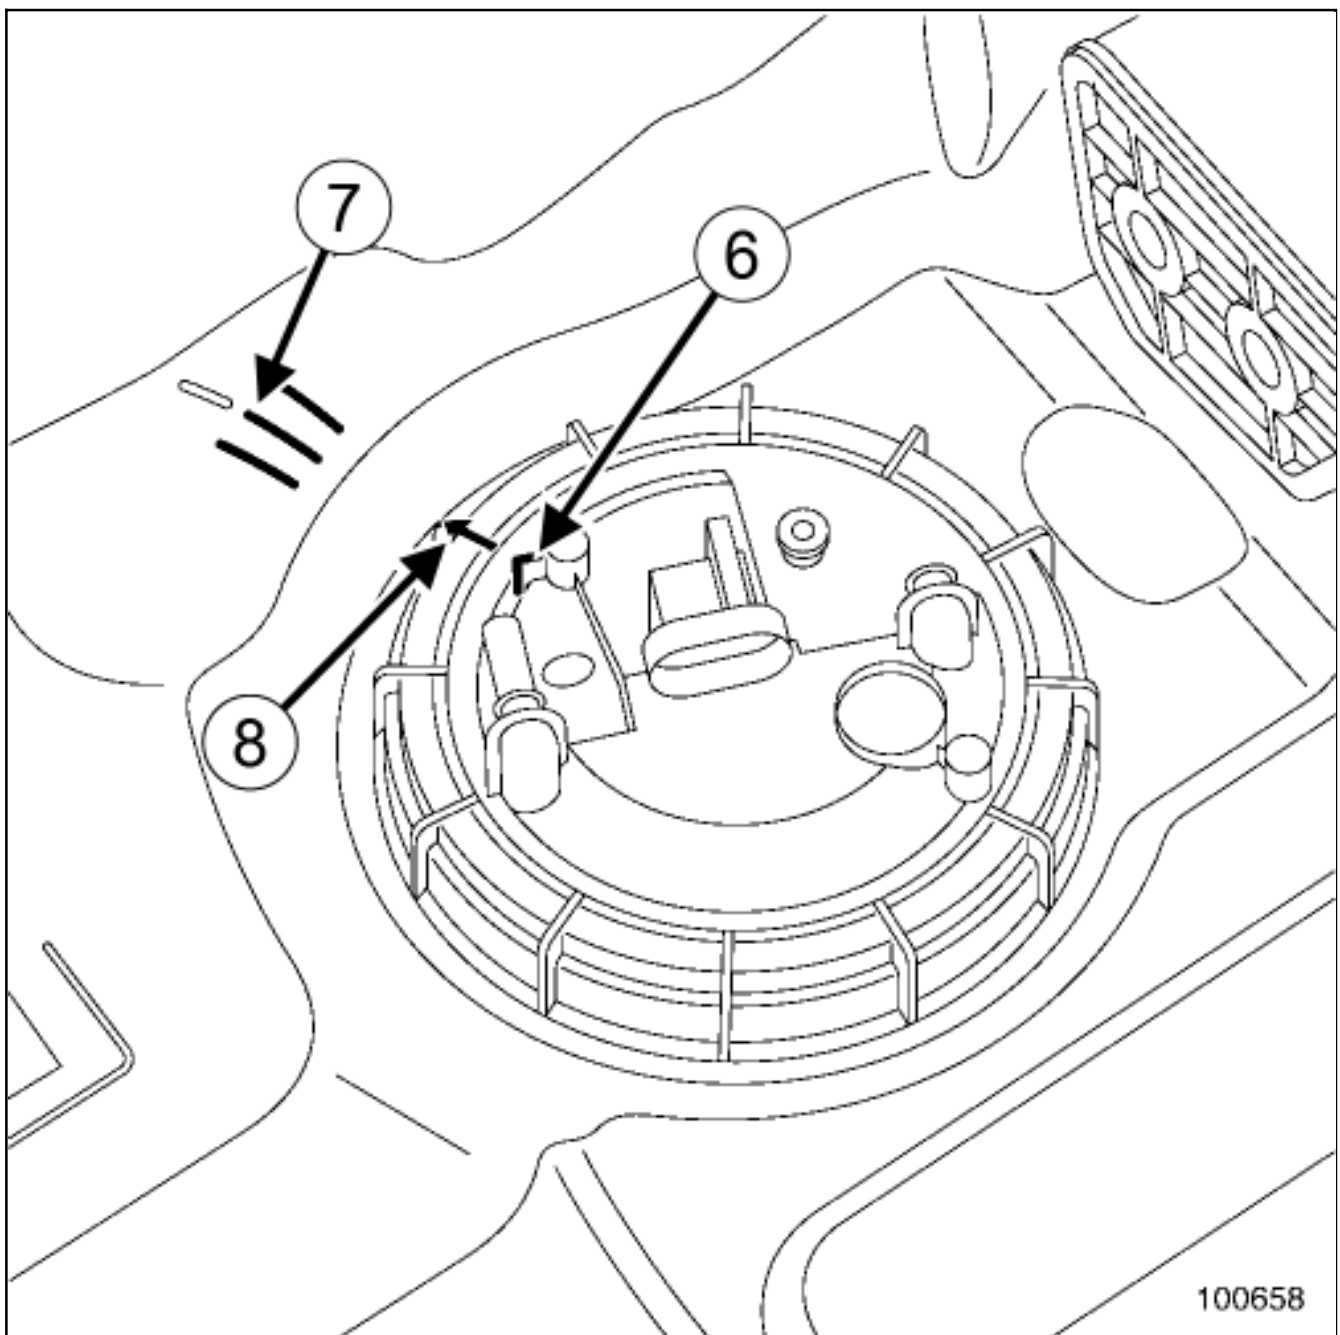

Serrer l'écrou du module "jauge à carburant" à l'aide de l'outil Clé universelle de démontage écrou de jauge à carburant. (Mot. 1397) jusqu'à ce que l'indexage(8) corresponde avec l'indexage du réservoir(7) et l'indexage du module "jauge à carburant"(6).

### 3. ÉTAPE FINALE



Reposer :



le réservoir à carburant([voir 19C. Réservoir , Réservoir à carburant : Dépose - Repose](#))



Brancher la batterie (**Batterie : Dépose - Repose** ).



Repair-11x08x02-01x37-1-16-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11