



Plafonnier central

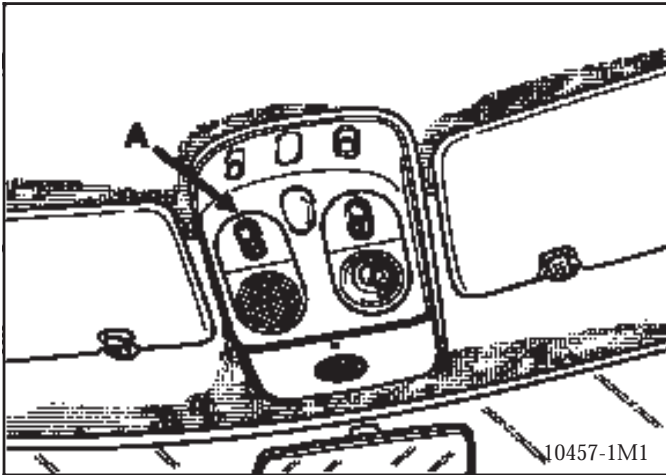

DEPOSE

Déclipser la pièce support du diffuseur de lumière et du contacteur en glissant un petit tournevis au niveau de l'encoche (A) pour presser la languette .

Spot de lecture

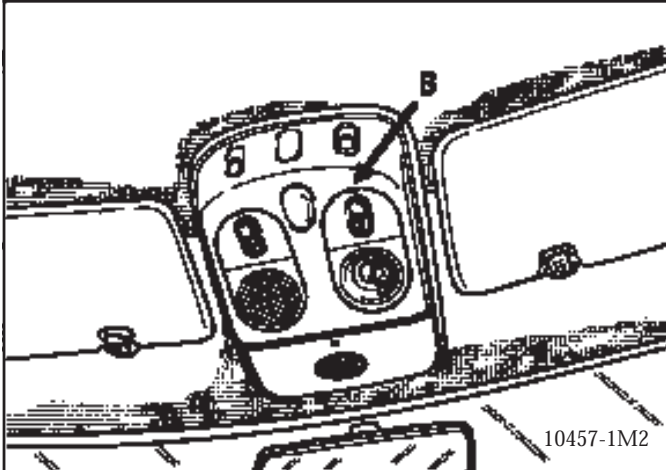

DEPOSE

Déclipser la pièce support du spot de lecture et du contacteur en glissant un petit tournevis au niveau de l'encoche (B) pour presser la languette .

PLAFONNIER PLACES ARRIERE

DEPOSE

Pour dégager l'arrière du plafonnier, presser les languettes (L) en glissant un petit tournevis plat dans les encoches prévues à cet effets.

Dégager ensuite le cran (M) à l'avant du plafonnier et débrancher le connecteur.

