

# BOÎTIER DE PRÉ-POSTCHAUFFAGE : DÉPOSE - REPOSE

## Couples de serrage

vis du boîtier de pré-postchauffage


8 N.m

## DÉPOSE

### 1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Débrancher la batterie ([Batterie : Dépose - Repose](#)).
- Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes ([Véhicule : Remorquage et levage](#)).
- Déposer :
  - la roue avant gauche ([Roue : Dépose - Repose](#)),
  - l'écran de passage de roue avant gauche ([Ecran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#)).

### 2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

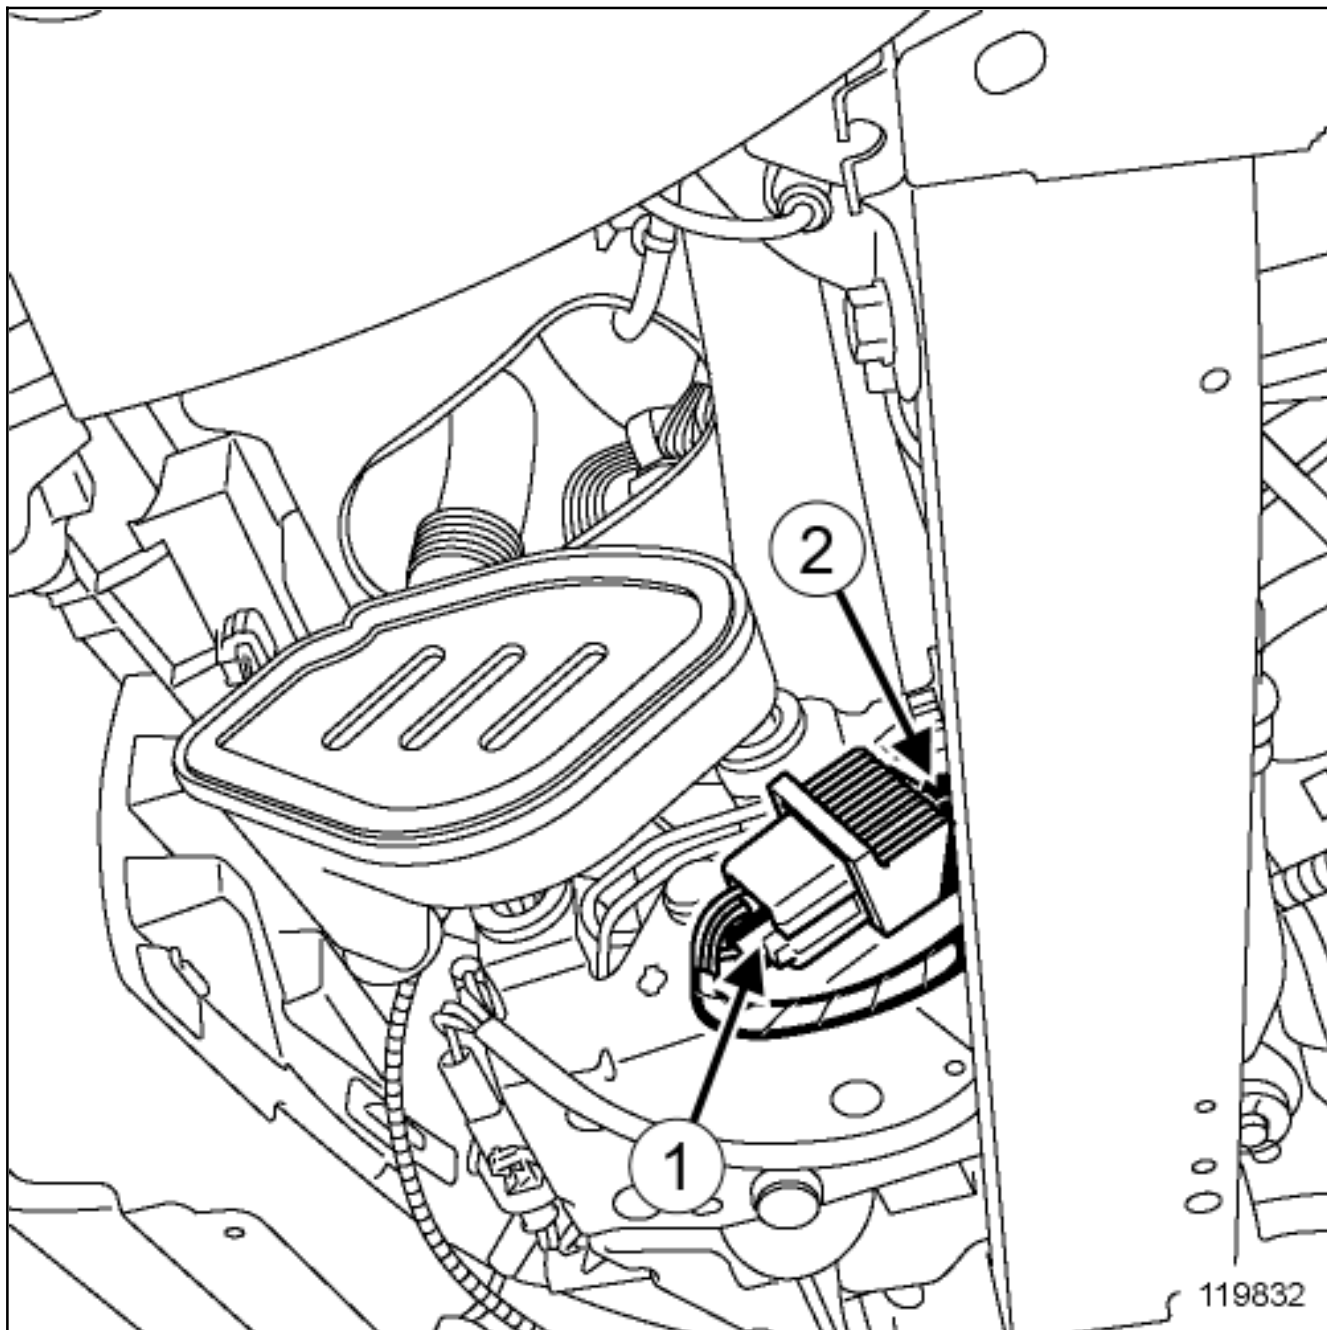

■ Débrancher le connecteur(1) du boîtier de pré-postchauffage.

■ Déposer :

- la vis(2) du boîtier de pré-postchauffage,
- le boîtier de pré-postchauffage.


## REPOSE

### 1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE


■ Reposer :

- le boîtier de pré-postchauffage,
- la vis du boîtier de pré-postchauffage.

■ Serrer au couple la vis du boîtier de pré-postchauffage **8 N.m.**

 Brancher le connecteur du boîtier de pré-postchauffage.

## 2. ÉTAPE FINALE

 Reposer :

- l'écran de passage de roue avant gauche ([Ecran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#)),
- 

la roue avant gauche ([Roue : Dépose - Repose](#)).



Brancher la batterie ([Batterie : Dépose - Repose](#)).



Repair-11x05x08x01-01x37-1-28-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11