



# ECHANGEUR AIR - AIR : DÉPOSE - REPOSE

DÉPOSE

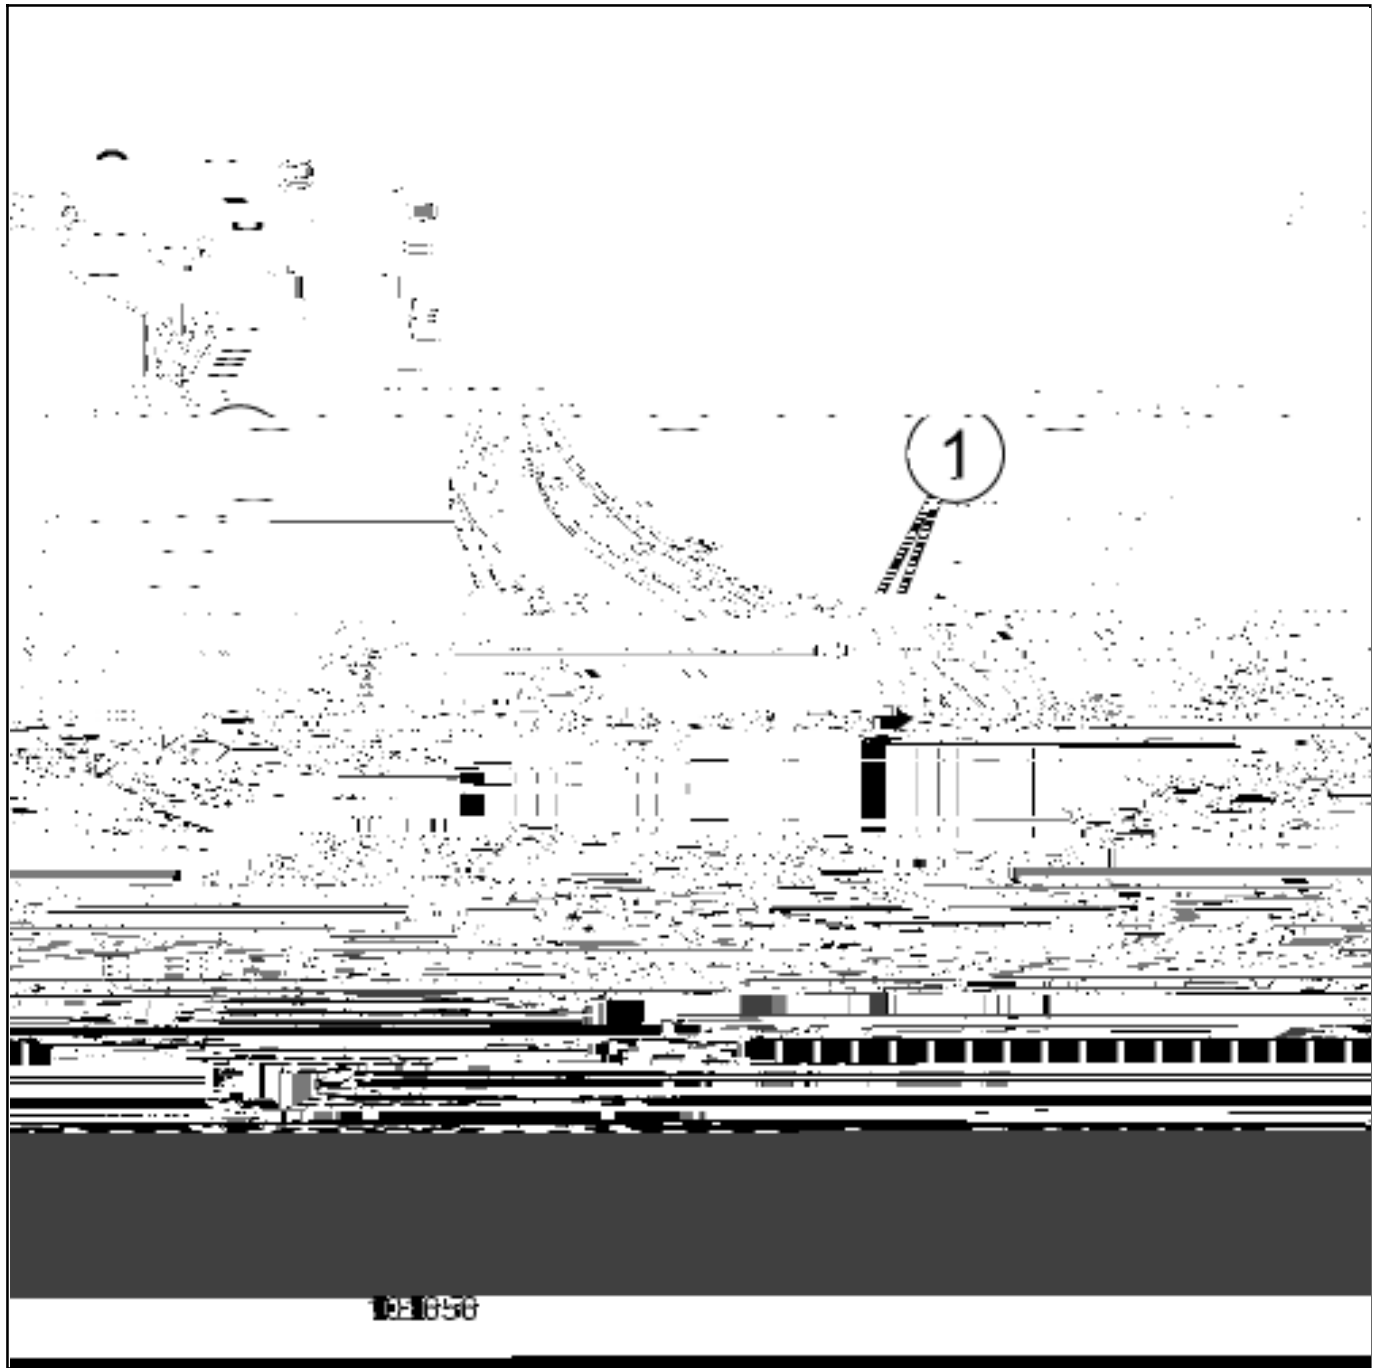


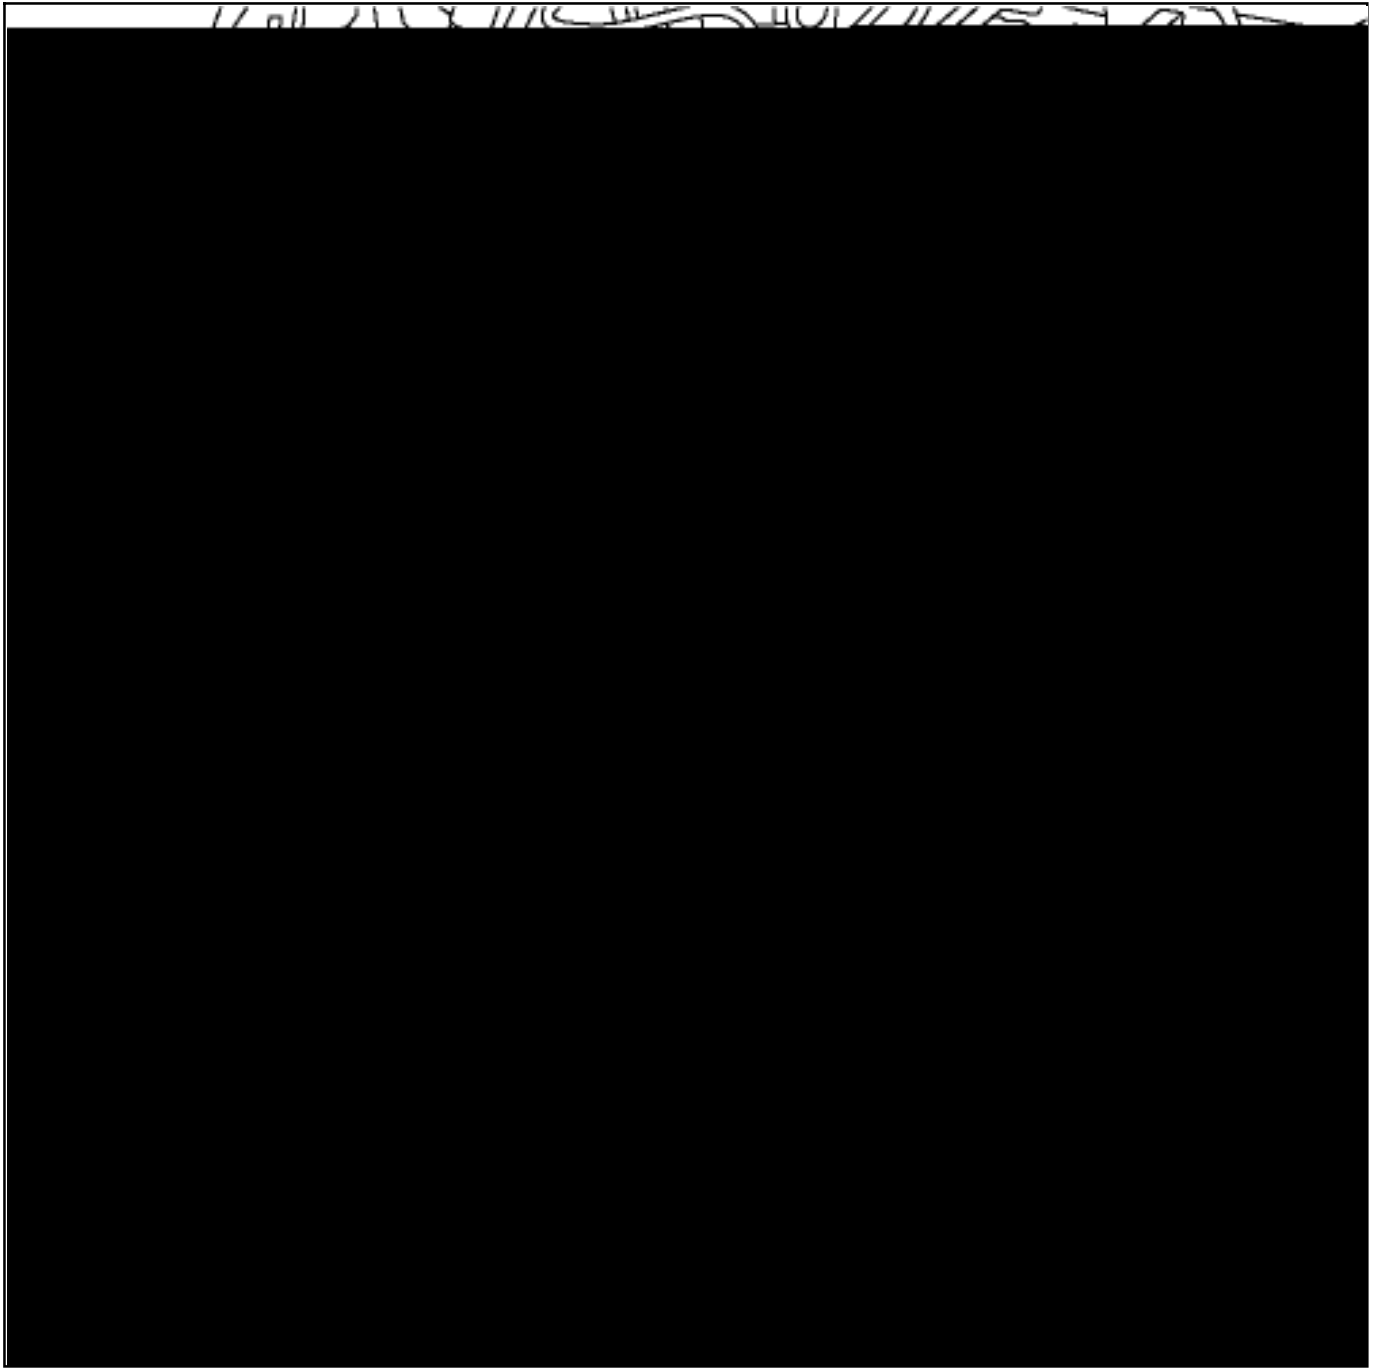

■ Déposer le déflecteur d'air supérieur du condenseur de conditionnement d'air en agissant sur les clips.







■ Débrancher le connecteur du capteur de pression de fluide réfrigérant.









