


Boîtier interconnexion moteur - Fusibles

Ce boîtier se situe dans le compartiment moteur, sur le passage de roue gauche.

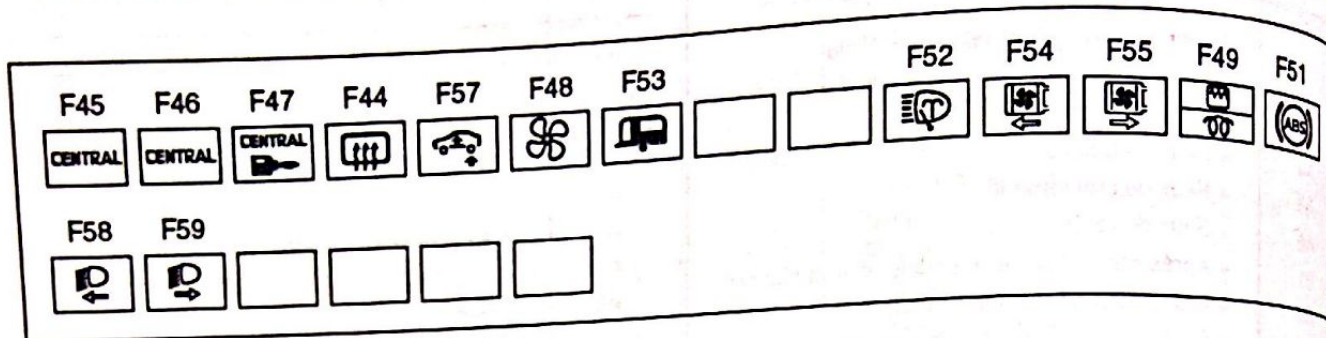

Affectation des fusibles (suivant niveau d'équipement)

Symboles	Ampère	Désignation
	60	A.B.S
	30/70	Injection essence (30A), Préchauffage diesel (70 A)
	40	Moto-ventilateur de refroidissement droit
	40	Moto-ventilateur de refroidissement gauche
	40	Lave-projecteurs
		Non utilisé
		Non utilisé
	60	+ Remorque
	50	Moto-ventilateur de chauffage
	40	Correction d'assiette
	40	Lunette dégivrante + rétroviseurs
	60	+ Hâbitacle
	60	+ Hâbitacle
	60	+ Hâbitacle
	15	Feu de croisement gauche
	15	Feu de croisement droit