

CONSIGNES

Sans.

LE TEMOIN NE S'ALLUME PAS A LA MISE DU CONTACT

ALP 1

LE TEMOIN RESTE ALLUME APRES LA MISE DU CONTACT

ALP 2

LE TEMOIN S'ALLUME SANS CONTACT ET S'ETEINT DES LA MISE DU CONTACT

ALP 3

LE TEMOIN S'ALLUME LORS DU ROULAGE (sans modification de l'assiette véhicule)


ALP 4

CORRECTEUR D'ASSIETTE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

38

ALP 1	LE TEMOIN NE S'ALLUME PAS A LA MISE DU CONTACT
CONSIGNES	Sans.

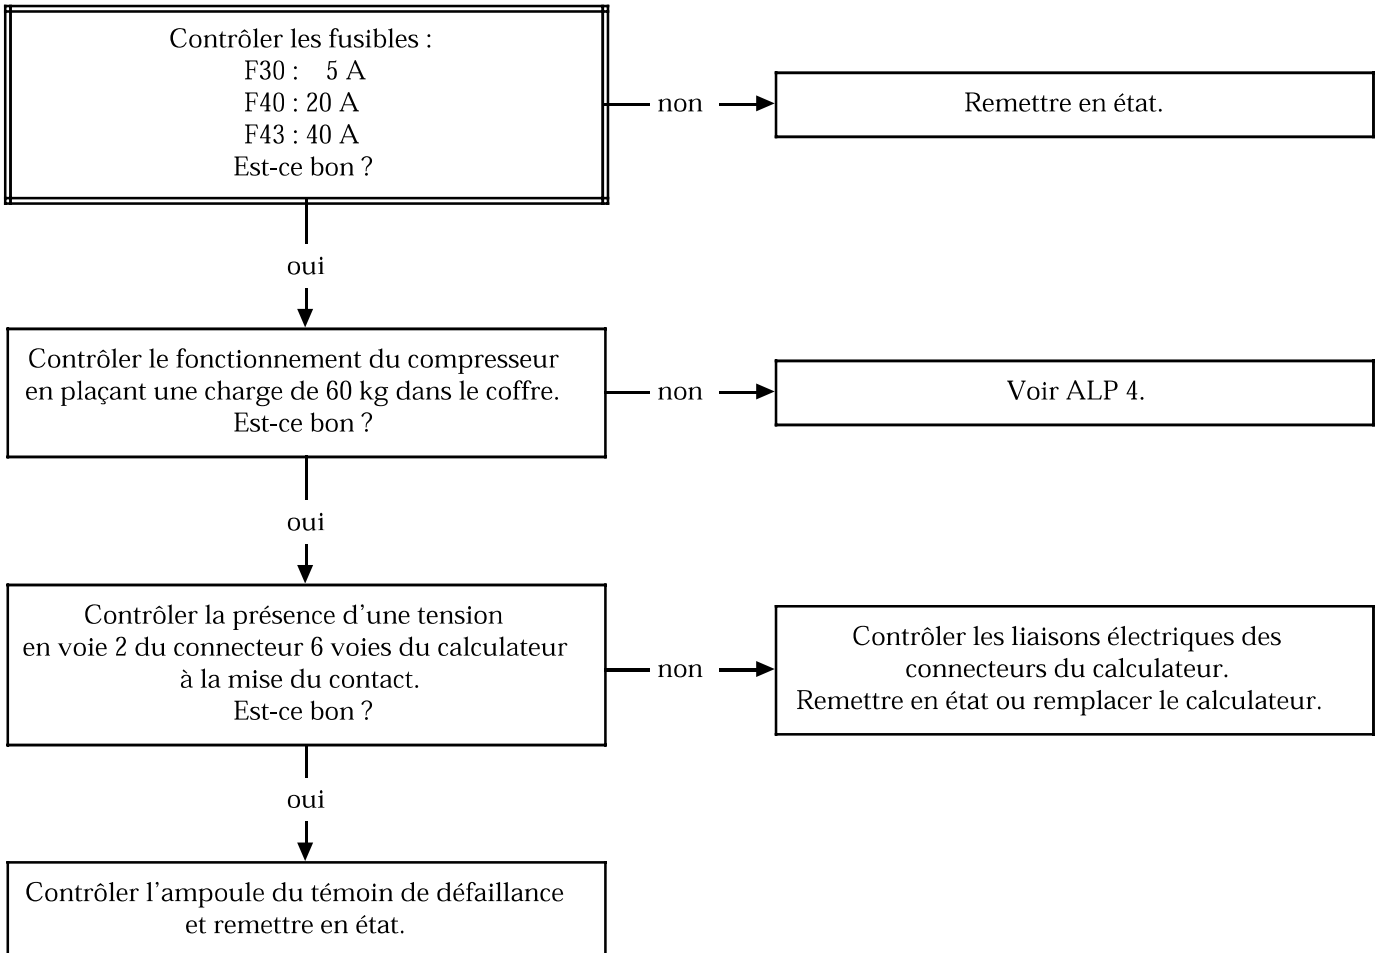


CORRECTEUR D'ASSIETTE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

38

ALP 2	LE TEMOIN RESTE ALLUME (> 3 secondes) APRES MISE DU CONTACT
CONSIGNES	Sans.

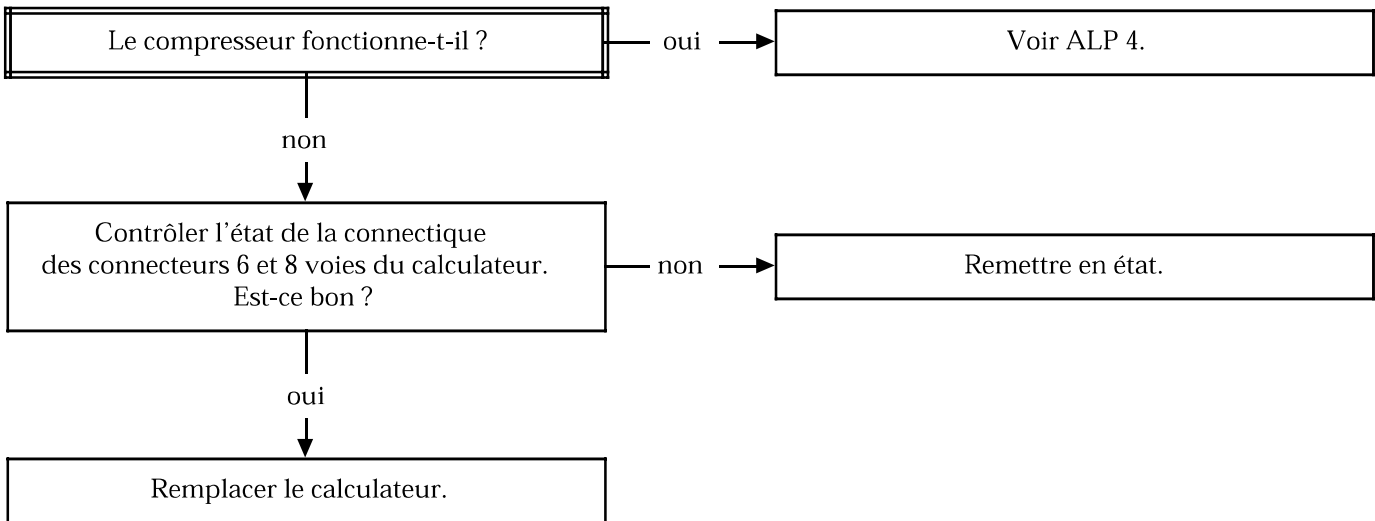


CORRECTEUR D'ASSIETTE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

38

ALP 3	LE TEMOIN S'ALLUME SANS CONTACT ET S'ETEINT DES LA MISE DU CONTACT
CONSIGNES	Sans.

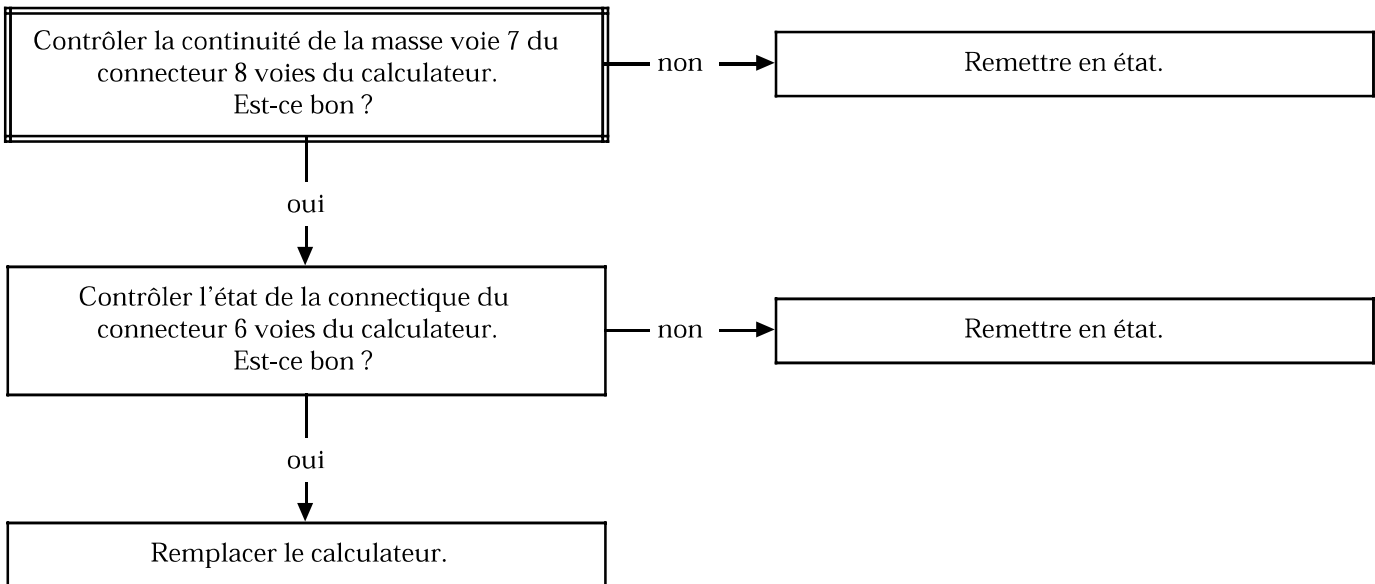

CORRECTEUR D'ASSIETTE

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes

38

ALP 4	ALLUMAGE DU TEMOIN SANS MODIFICATION DE L'ASSIETTE VEHICULE
--------------	--

CONSIGNES	Sans.
------------------	-------

