


Boîtier interconnexion moteur - Fusibles

Ce boîtier se situe dans le compartiment moteur, sur le passage de roue gauche.

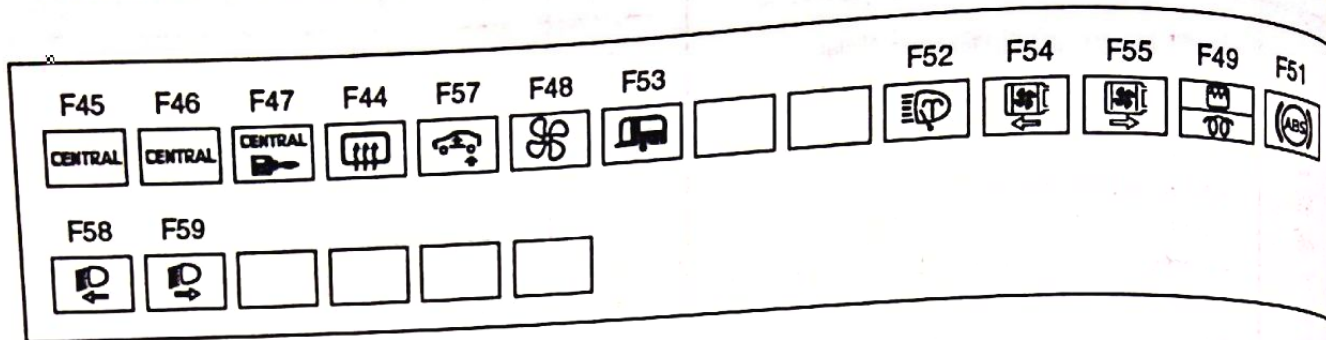

Affectation des fusibles (suivant niveau d'équipement)