


### Consol d pavillon

#### DEPOSE

Déclipser vers l'avant le cache plastique de la console de pavillon qui supporte le récepteur infrarouges afin de dégager les trois crans (1).

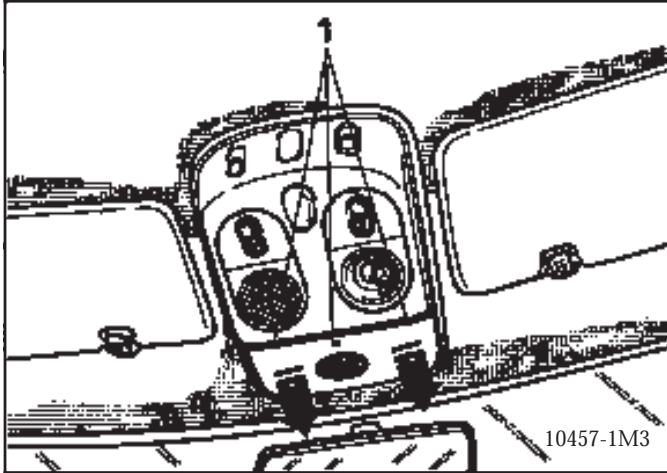


Débrancher le connecteur (B) et déposer le cache.

Déposer :

- Le plafonnier
- Le spot de lecture
- Les vis étoile (C)

Débrancher les différents connecteurs.

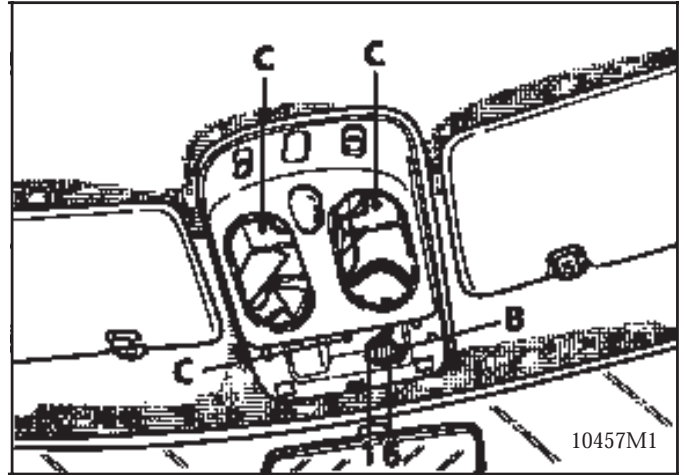

Branchement du connecteur B  
(le plus complet)

Voi	Désignation
1	Non utilisé
2	+ Batterie
3	Masse
4	Retour récepteur infrarouges
5	+Alimentation récepteur infrarouges
6	Témoin veille