

GARNITURE DE PAVILLON : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Matériel indispensable

outil de diagnostic

IMPORTANT



Pour éviter tout déclenchement lors d'une intervention sur ou à proximité d'un élément pyrotechnique (airbags ou prétensionneurs), verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic.

Lorsque cette fonction est activée, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées et le témoin d'airbag au tableau de bord s'allume fixe (contact mis).




IMPORTANT

Pour éviter tout déclenchement, ne pas manipuler les éléments pyrotechniques (airbags ou prétensionneurs) près d'une source de chaleur ou d'une flamme.

DÉPOSE


1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic (voir **MR 407 Diagnostic, 88C, Airbags et prétensionneurs, Diagnostic - Remplacement des organes**).
- Débrancher la batterie ().
- Déposer partiellement :
 - le joint de porte de coffre arrière,
 - les joints des portes latérales.
- Déposer :
 - les garnitures de montant de pare-brise ([voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture de montant de pare-brise : Dépose - Repose](#)),
 - les pare-soleil ([Pare-soleil : Dépose - Repose](#)).
 - l'habillage latéral gauche de planche de bord partie supérieure ([Planche de bord partie supérieure : Dépose - Repose](#)).
- Débrancher le connecteur d'alimentation de la garniture de pavillon.

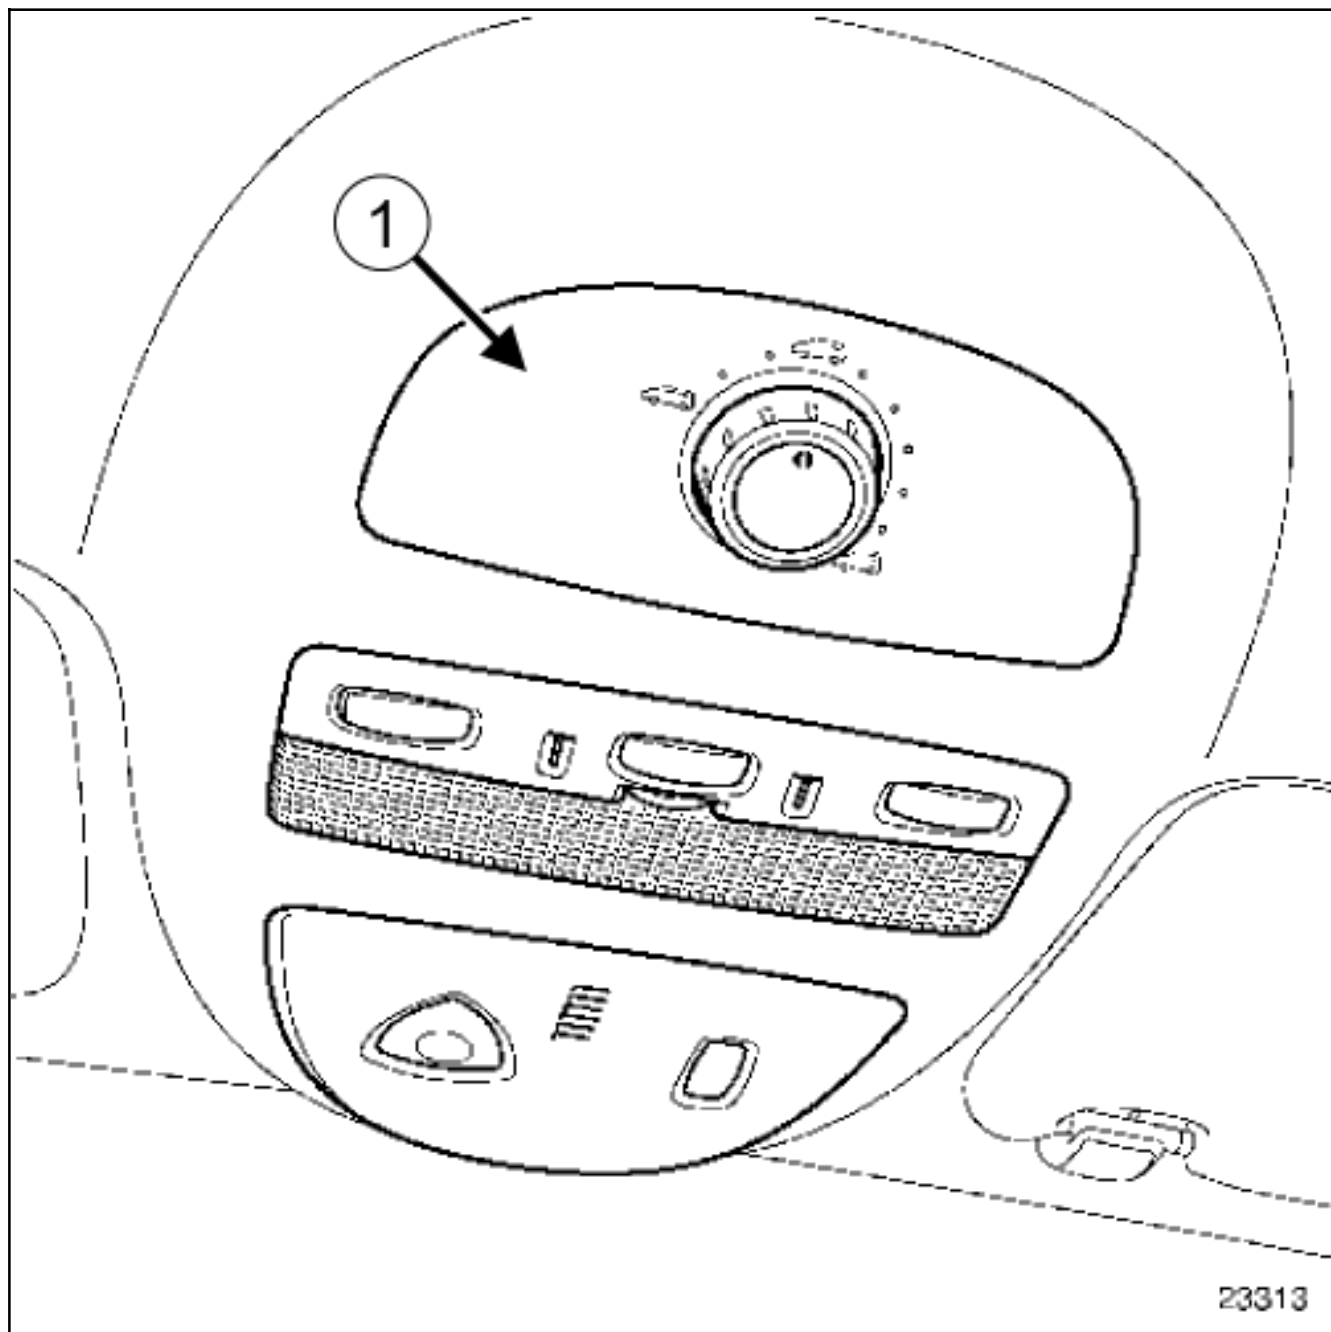

■ Déclipper le panneau de commande de toit ouvrant(1) (selon niveau d'équipement).


■ Débrancher le connecteur de commande de toit ouvrant.

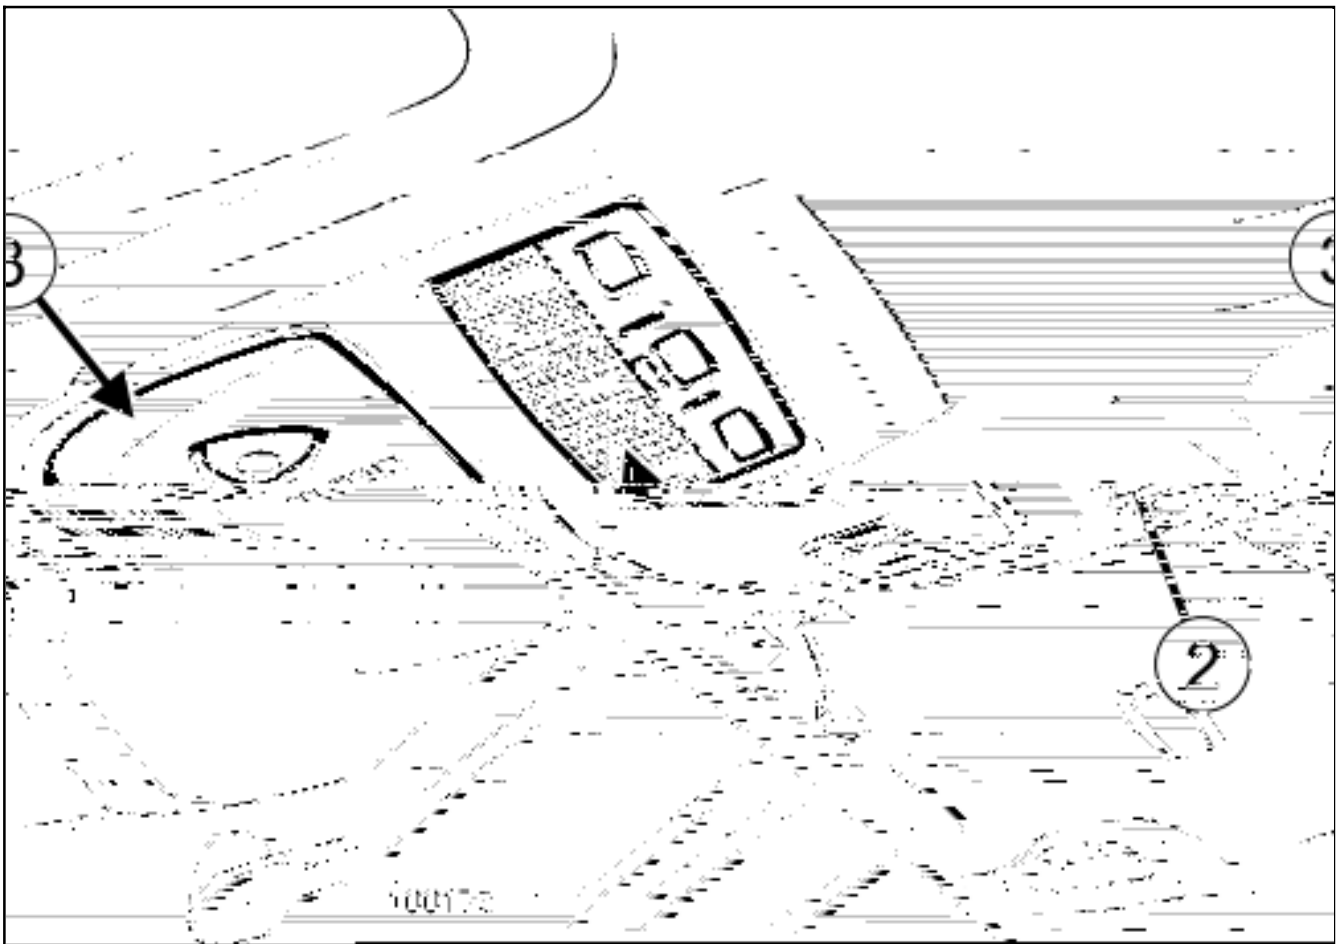

Déclipper :

-
- le cache de plafonnier(2) ,
- le panneau de commande(3) .

Débrancher les connecteur du panneau de commande.

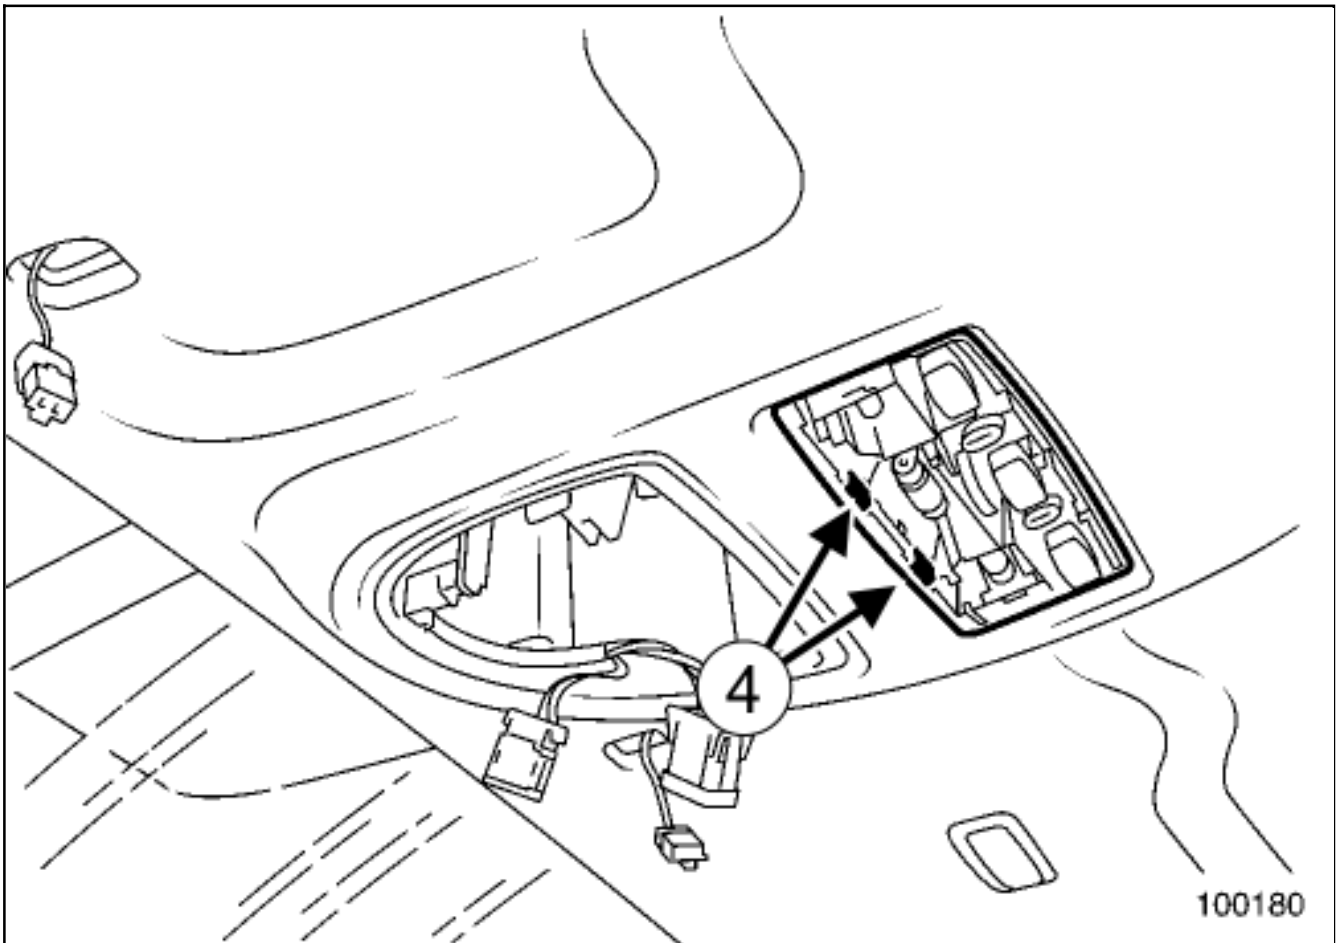

■
Déclipper en (4) le plafonnier.


■
Débrancher les connecteurs de plafonnier.

■
Déposer :

■
la garniture supérieure de pied milieu([voir 71A. Garnissage intérieur de caisse. Garniture supérieure de pied milieu : Dépose - Repose](#)),

■
la garniture de custode([voir 71A. Garnissage intérieur de caisse. Garniture de custode : Dépose - Repose](#)),

les poignées de maintien ([Poignée de maintien : Dépose - Repose](#)).

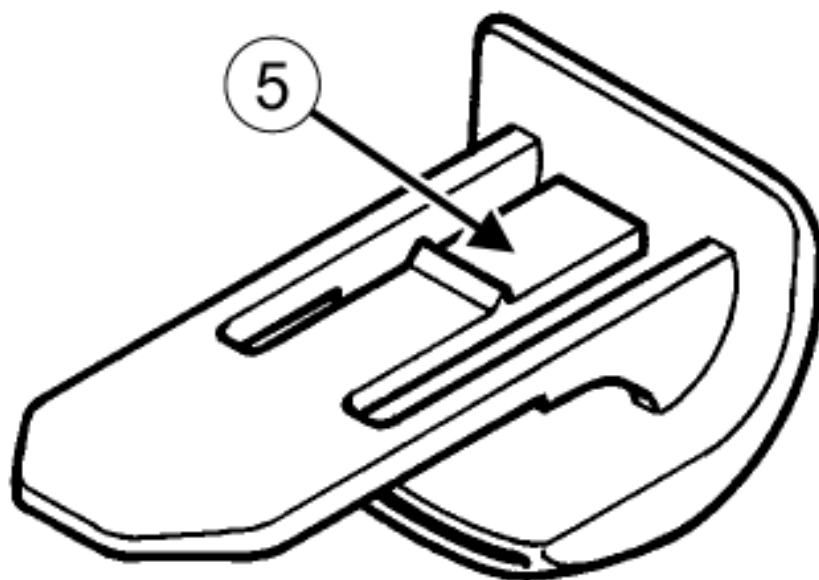

97193

Déclipper en (5) l'attache supérieure du rideau pare-soleil arrière.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Déposer la garniture de pavillon en la sortant par l'arrière (cette intervention nécessite deux opérateurs).

Nota :



Pour les véhicules équipés de toit ouvrant, il est nécessaire de manipuler la garniture avec précaution, les bords latéraux sont fragilisés par la coupe de toit ouvrant.

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Reposer la garniture de pavillon en la sortant par l'arrière (cette intervention nécessite deux opérateurs).



Nota :

Pour les véhicules équipés de toit ouvrant, il est nécessaire de manipuler la garniture avec précaution, les bords latéraux sont fragilisés par la coupe de toit ouvrant.

2. ÉTAPE FINALE



Clipper l'attache supérieure du rideau pare-soleil.



Reposer :



les poignées de maintien ([Poignée de maintien : Dépose - Repose](#)),



la garniture de custode([voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture de custode : Dépose - Repose](#)),



la garniture supérieure de pied milieu([voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture supérieure de pied milieu : Dépose - Repose](#)).



Brancher les connecteurs de plafonnier.



Clipper :



le plafonnier(4),



le cache de plafonnier(3).



Brancher les connecteurs du panneau de commande.

Clipper le panneau de commande(2) .

Brancher le connecteur de commande de toit ouvrant (selon niveau d'équipement).

Clipper le panneau de commande de toit ouvrant(1) .

Brancher le connecteur d'alimentation de la garniture de pavillon.

Reposer :

- l'habillage latéral gauche de planche de bord partie supérieure ([Planche de bord partie supérieure : Dépose - Repose](#)).

- les pare-soleil [Pare-soleil : Dépose - Repose](#) .

- les garnitures de montant de pare-brise ([voir 71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture de montant de pare-brise : Dépose - Repose](#)) ,

Reposer :

- le joint de porte de coffre arrière,

- les joints des portes latérales.

Brancher la batterie ().

Déverrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic(voir **MR 407 Diagnostic, 88C, Airbags et prétentionneurs, Diagnostic - Remplacement des organes**).



Repair-70x02x04x02-01x37-1-13-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11