

BOUGIES : DÉPOSE - REPOSE

Couples de serrage

bougies d'allumage

28 N.m

Outillage spécialisé indispensable

Coffret clés à bougies 16 & 21 mm couple 17,5 & 28 N.m + adaptateur carré 9-9,52 pour clé Ele. 1086

Ele. 1382

Matériel indispensable

jeu de cales

ECARTEMENT DES ÉLECTRODES DES BOUGIES D'ALLUMAGE

Type de bougie d'allumage	Ecartement (mm)
CHAMPION	0,90 ± 0,05
NGK	0,85 ± 0,05


DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

■ Déposer :

- le cache moteur (si équipé),
- les bobines d'allumage ([voir 17A. Allumage, Bobines : Dépose - Repose](#)).

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

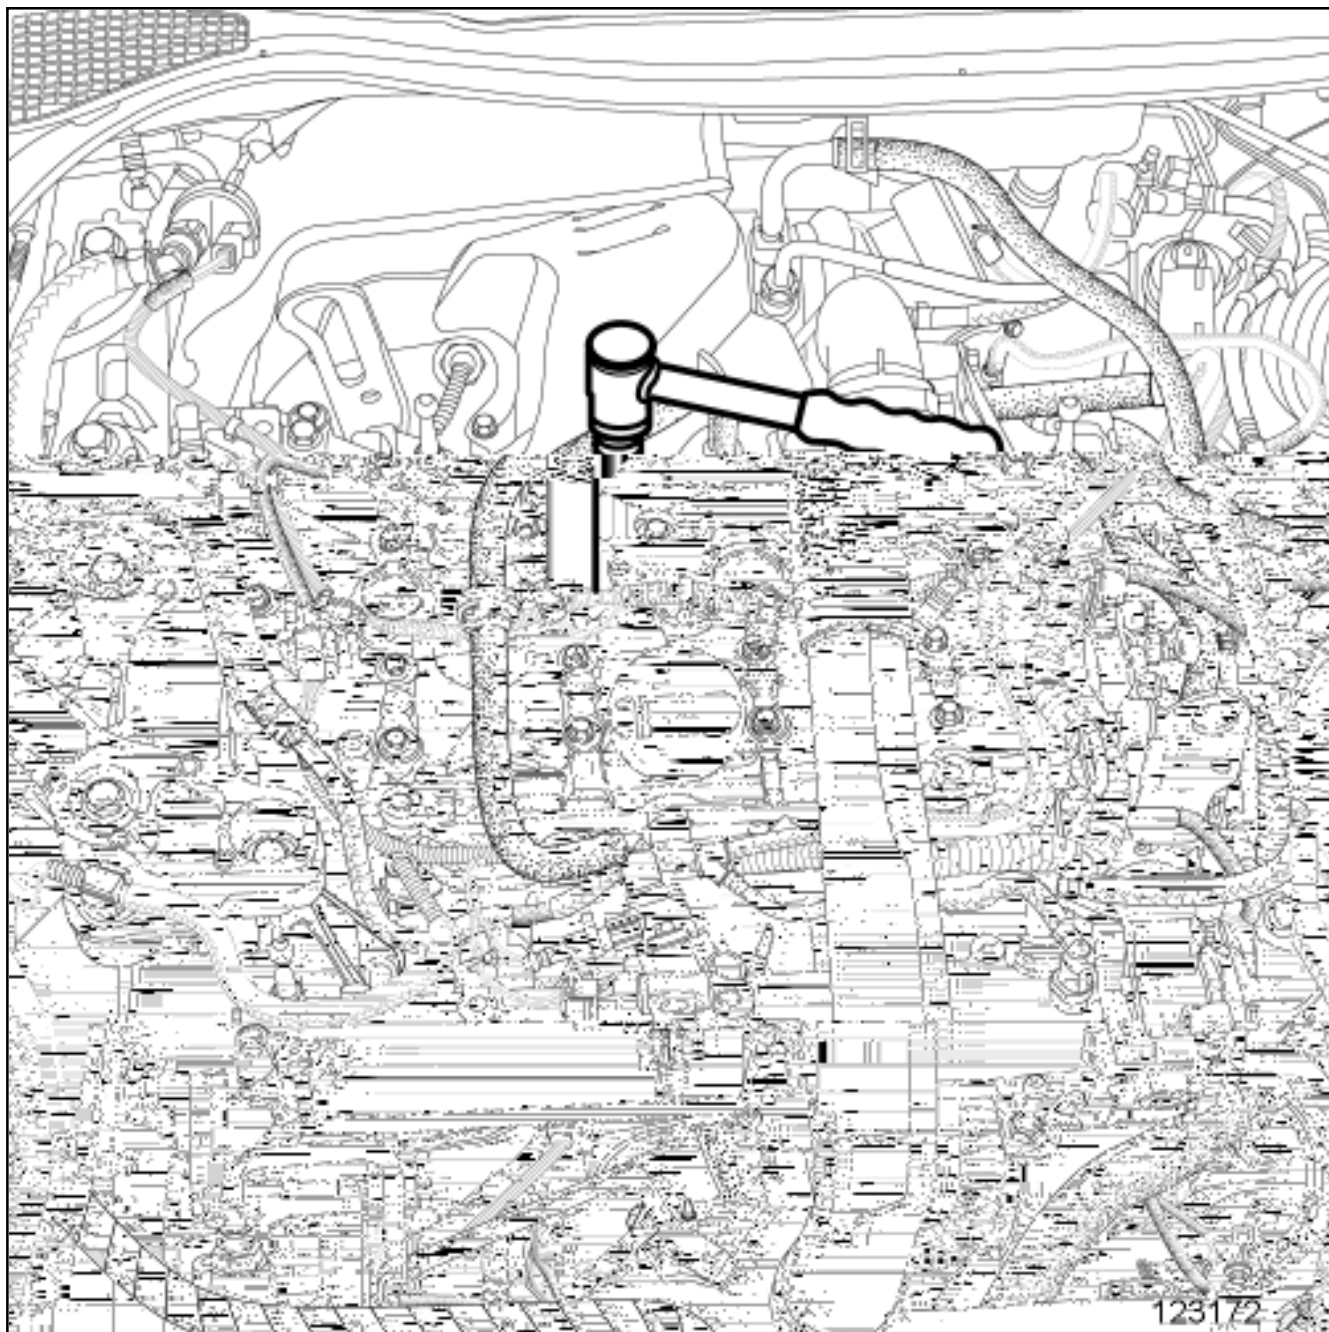

- Déposer les bougies d'allumage à l'aide de l'outil Coffret clés à bougies 16 & 21 mm couple 17,5 & 28 N.m + adaptateur carré 9-9,52 pour clé Ele. 1086(El. 1382) avec le manche de couleur **grise**.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

- Contrôler et rectifier si nécessaire les valeurs d'écartement des électrodes des bougies d'allumage à l'aide d'un jeu de cales.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Reposer les bougies d'allumage.
- Serrer au couple les bougies d'allumage **28 N.m** à l'aide de l'outil Coffret clés à bougies 16 & 21 mm couple 17,5 & 28 N.m

+ adaptateur carré 9-9,52 pour clé Ele. 1086(**Ele. 1382**) avec le manche de couleur **grise**.

3. ÉTAPE FINALE



Reposer :



les bobines d'allumage([voir 17A. Allumage. Bobines : Dépose - Repose](#)),



le cache moteur (si équipé).



Repair-32x03x01x06-01x37-1-24-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11