

VOLANT DE DIRECTION : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



pièce à remplacer systématiquement :



[Vis de volant de direction](#)

IMPORTANT



■ Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparation :

- [\(voir 36A, Ensemble direction , Direction : Précautions pour la réparation\)](#)
- [Commande - Signalisation : Précautions pour la réparation](#)
- (voir Véhicule : Précautions pour la réparation)

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

- Appliquer la procédure de mise hors service des systèmes de sécurité [Airbag et prétensionneurs : Précautions pour la réparation](#) .
- Déposer l'airbag frontal conducteur [Airbag frontal conducteur : Dépose - Repose](#) .
- Mettre les roues droites.
- Débrancher les connecteurs.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

- Déposer la vis du volant de direction.
- Déposer le volant de direction.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



pièce à remplacer systématiquement :




[Vis de volant de direction](#)



- ☐ Vérifier l'alignement du contacteur tournant [Contacteur tournant : Réglage](#) .

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

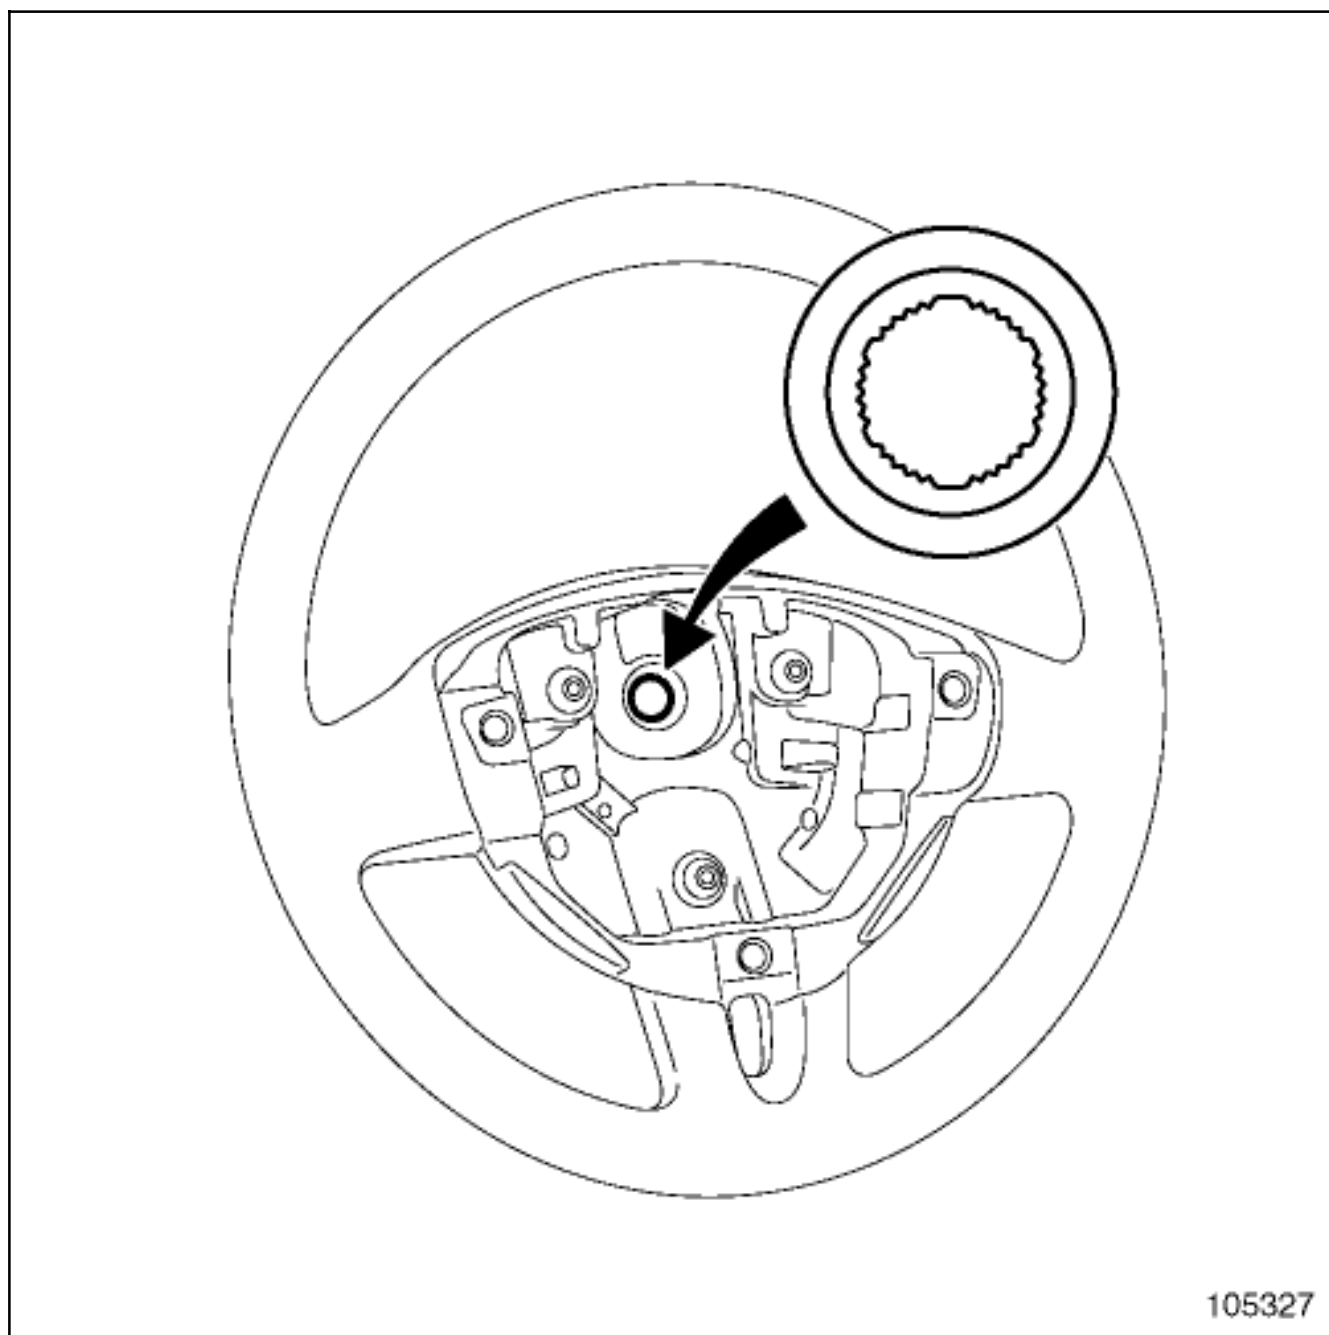



- ☐ Reposer le volant de direction.
- ☐ Brancher les connecteurs.
- ☐ Reposer une vis neuve de volant de direction.
- ☐ Serrer au couple la vis du volant de direction [Direction : Couple de serrage](#) .

3. ÉTAPE FINALE

 Reposer l'airbag frontal conducteur [Airbag frontal conducteur : Dépose - Repose](#) .

4. CONTROLE APRÈS REPARATION

 Mettre le contact.

-  Vérifier le fonctionnement du contacteur tournant :
- tourner le volant à gauche jusqu'à la butée,
 - tourner le volant à droite jusqu'à la butée,
 - contrôler l'absence de défaut au tableau de bord.



Repair-13x04x01x01-01x37-1-24-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11