



REPLACEMENT DES GALETS DES ARRETS DE PORTE


Matériel nécessaire : étau, pince, gros tournevis à lame plate, chasse-goupille (ou équivalent) et marteau
Il n'est pas utile de graisser l'axe des nouveaux galets.

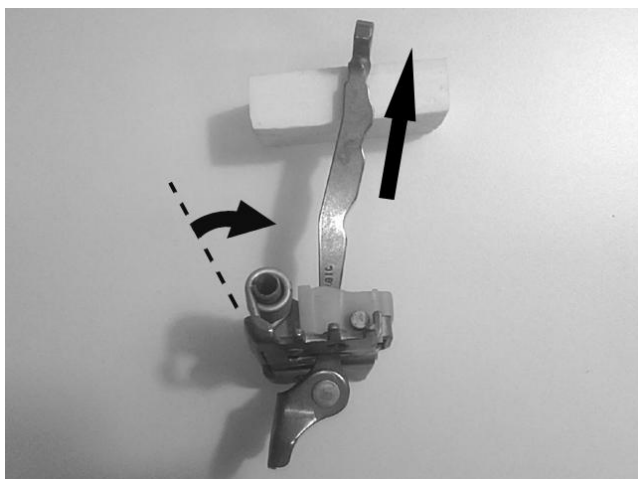


Etape 1 : Tirer le bras afin que les galets serrent la partie la plus fine. Cette opération est facilitée en faisant levier à l'aide d'un tournevis entre l'axe et le ressort (pointillés)

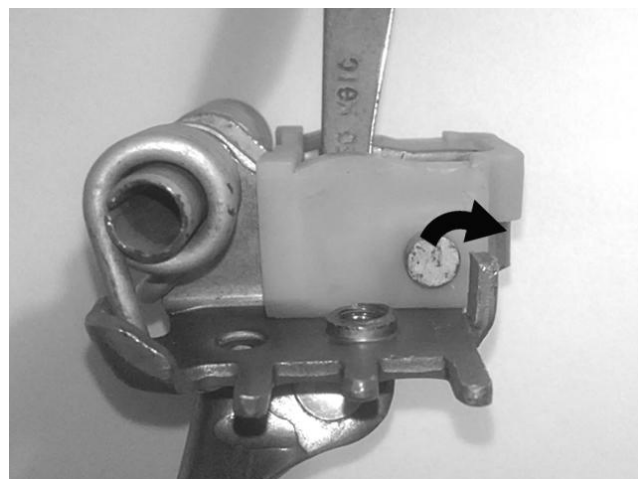


Etape 2 : A l'aide d'une pince, déplacer la patte en acier destinée à bloquer l'axe.

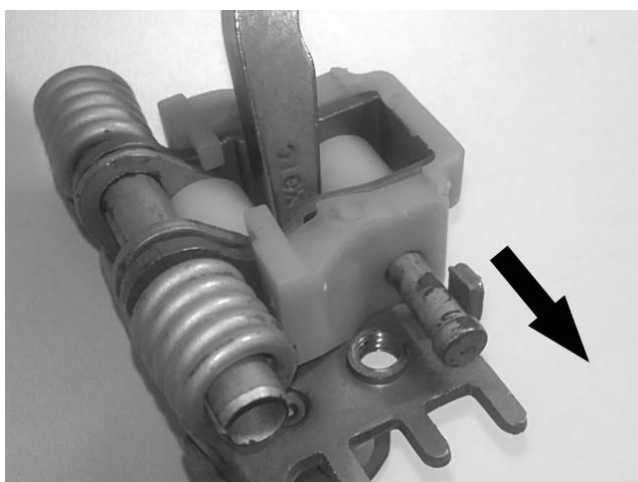


Etape 3 : Extraire l'axe à l'aide d'une pince.

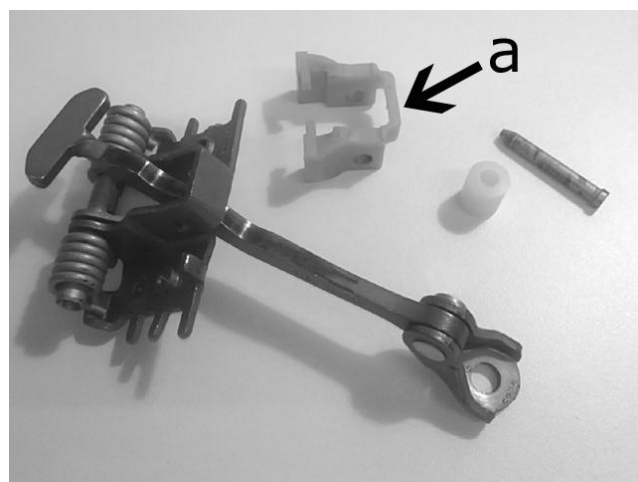

Etape 4 : Retirer le galet ainsi libéré et l'amortisseur (a) en matière plastique.

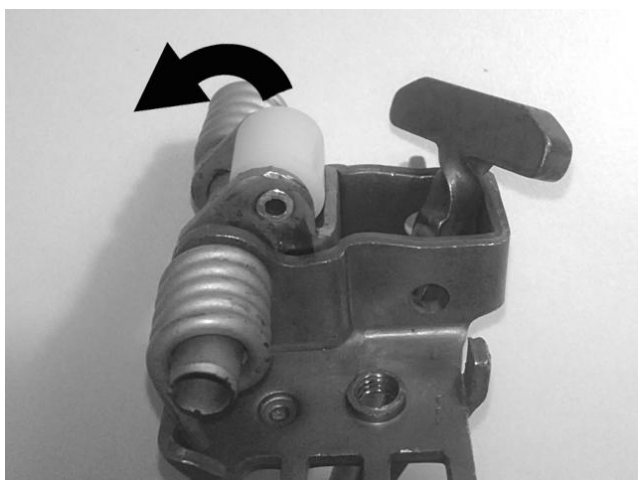

Etape 5 : Faire pivoter le support mobile du galet vers l'extérieur. A présent, le bras passe par l'ouverture et peut être retiré du mécanisme.

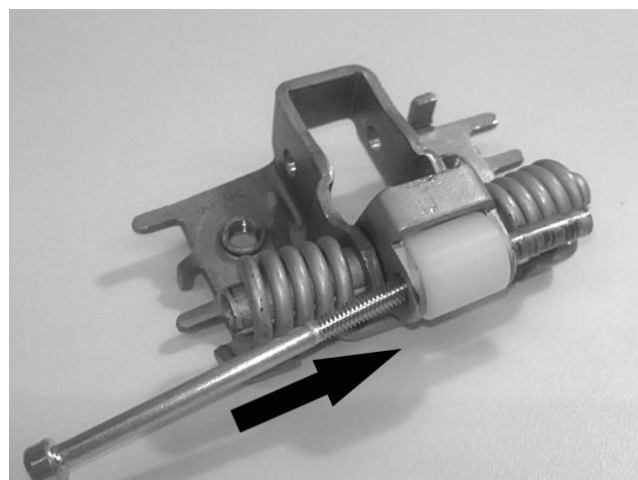

Etape 6 : A l'aide d'un chasse-goupille ou tout autre objet (vis, barre en acier, etc.), déplacer la goupille-ressort afin de libérer le galet du support mobile. Un étau s'avère utile en serrant l'ensemble par les extrémités de la grosse goupille située dans le ressort.